



Творческая Жизнь

- Перед использованием стиральной машины, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство и сохраните его для дальнейшей справки.
- Данное руководство также должно быть доступно по электронной почте клиенту.
- Рисунки в данном руководстве предназначены только для инструкции, они могут отличаться от модели, которая куплена вами.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ

ООО Компания по бытовой
технике (Хэфэй) TCL

Contents

Спецификация продуктов	1
Меры Предосторожности	2
Важные напоминания	4
Обзор о Стиральной Машине	5
Монтаж Стиральной Машины	6
Установка стиральной машины	7
Эксплуатация стиральной машины	10
Обслуживание	18
Исправление Проблем	21
Приложение	23
Визитка продуктов	25

Спецификация продуктов

Параметр/Емкость	Серия Инверторных Двигателей
	10 кг
Модель	FP1012WA0BY FP1012SA0BY
Напряжение	220-240V~/50-60Hz
Номинальная Мощность	1900Вт
Водяное Давление	0,05-0,8МПа
Габариты (Ш*Д*В)мм	595*628*850
Нетто (кг)	71

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Все изображения в руководстве используются только для схем. Они могут отличаться от купленного вами устройства.
2. Фактическая функция и данные в натуральном выражении преобладают.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током или получения травм при использовании устройства, соблюдайте основные меры предосторожности как нижеследующие

- Если шнур питания поврежден, его должен заменить производитель, сервисный агент или лица с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.
- Следует использовать новые комплекты шлангов, поставляемые с стиральной машиной, и нельзя повторно использовать старые комплекты шлангов.
- Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или не прошли инструктаж по использованию устройства лицом, ответственным за их безопасность. Следите за детьми, чтобы они не играли с устройством. (Это предупреждение не для ЕВРОПЕЙСКОГО рынка)
- Это устройство могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или инструктированы относительно безопасного использования устройства и понимают связанные опасности. Не разрешайте детям играть с устройством. Дети не должны провести чистку и техническое обслуживание без присмотра. (Это предупреждение для ЕВРОПЕЙСКОГО рынка)
- Ковровое покрытие не закрывает отверстие для стиральной машины с вентиляционными отверстиями в основании.
- Не допускайте приближение детей младше 3 лет к стиральной машине без постоянного присмотра.
- Это устройство предназначено для использования в домашних условиях и аналогичных целях, например:
 - Кухонные зоны в магазинах, в офисах и в других рабочих помещениях;
 - Фермерские дома
 - Это устройство может использоваться пользователями отелей, мотелей и других жилых помещений;
 - Среда типа «Проживание в семье»;
 - Помещения для общего пользования в многоквартирных домах или прачечных.
- Позаботьтесь о том, чтобы напряжение и частота питания были такими же, как у стиральной машины.
- В целях безопасности вилку шнура питания необходимо вставлять в заземленную розетку. Тщательно проверьте и убедитесь, что ваша розетка исправна и надежно заземлена.
- Не используйте розетки с номинальным током меньше, чем у стиральной машины.
- Не включайте стиральную машину, если детали отсутствуют или сломаны.
- Никогда не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками.

Меры Предосторожности


- **Замените** сразу изношенный шнур питания, ослабленные вилки / розетки.
- **Отключайте** стиральную машину от сети перед чисткой или ремонтом.
- **Пожалуйста, проверьте**, слита ли вода внутри барабана, прежде чем открывать дверцу. Пожалуйста, не открывайте дверь, если видна утечка воды.
- **Стеклянная дверца** может сильно нагреваться во время работы. Не подпускайте детей и домашних животных к стиральной машине во время работы.
- **Убедитесь**, что подключение водяного и электрического устройства должно выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с инструкциями производителя и местными правилами техники безопасности.
- **Перед эксплуатацией** машины необходимо удалить все упаковки и транспортировочные болты. В противном случае стиральная машина может быть серьезно повреждена при стирке одежды.
- **Воспламеняющиеся, взрывоопасные или токсичные вещества** запрещены. Бензин, спирт и т.д. Не использовать в качестве моющих средств. Выбирайте только те моющие средства, которые подходят для машинной стирки.
- **Будьте осторожны**, чтобы не обжечься при сливах стиральной машины, а не промывочной воды.
- **Никогда не отключайте** стиральную машину от сети, потянув за шнур питания. Всегда крепко беритесь за вилку и вынимайте ее из розетки.
- **Если** ваше старое устройство больше не используется, мы рекомендуем вам снять дверцу и отрезать шнур питания.
- **Упаковочные материалы** могут быть опасны для детей. Пожалуйста, храните все упаковочные материалы (полиэтиленовые пакеты, пенопласт и т.д.) далеко от детей.
- **Не забирайтесь** наверх и не садитесь на верхнюю крышку машины.
- **Домашние животные и дети** могут забраться в машину. Проверяйте машину перед каждым пуском машины в эксплуатацию.
- **Не опирайтесь** на дверцу стиральной машины.

Важные напоминания

- Бытовая стиральная машина не предназначена для встраивания.
- Эта стиральная машина предназначена только для использования в помещении.
- Убедитесь, что все карманы пусты. Острые и твердые предметы, такие как монеты, броши, гвозди, шурупы, камни и т.д. могут серьезно повредить стиральную машину.
- Не забудьте отключить воду и электропитание сразу после стирки одежды.
- Стиральную машину нельзя устанавливать в ванной или очень влажных помещениях, а также в помещениях с взрывоопасными или едкими газами.
- Перед первой стиркой одежды стиральная машина должна пройти один цикл из всех процедур без одежды в ней.
- Не ремонтируйте и не заменяйте какие-либо части стиральной машины, если это специально не рекомендовано в инструкциях по ремонту, и у вас нет знания и навыки для этого.
- Запрещается стирать ковры и бустгальтеры со стальной проволокой.
- Никогда не доливайте воду вручную во время стирки.
- После завершения программы подождите две минуты, чтобы открыть дверцу.
- При обращении с машиной в первую очередь необходимо слить из машины скопившуюся воду. Обращайтесь с машиной осторожно. Никогда не держитесь за каждую выступающую часть машины во время подъема. Дверь машины нельзя использовать в качестве ручки во время транспортировки.
- Стиральную машину с одинарным впускным клапаном можно подключать к источнику холодной воды. Стиральную машину с двойными впускными клапанами можно подключать как к источником горячей воды, так и к источнику холодной воды.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

МАШИНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ
БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

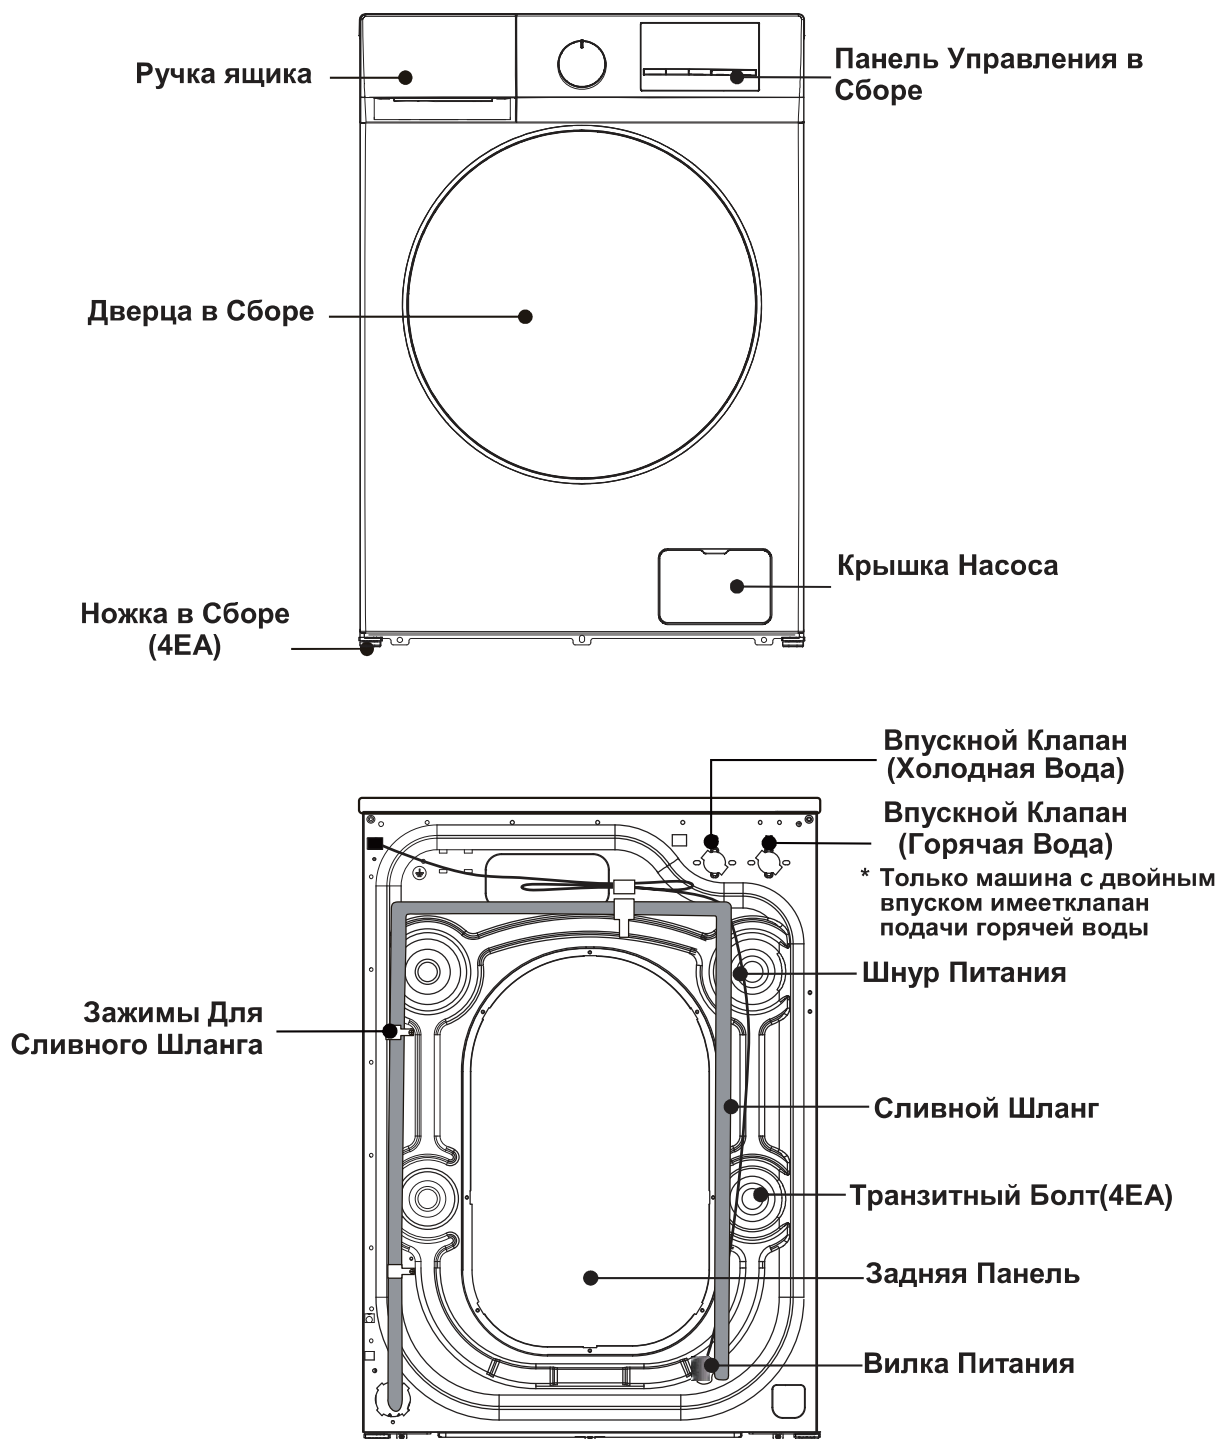

Монтаж Стиральной Машины

ПРИМЕЧАНИЕ

Мы рекомендуем, чтобы ваша новая стиральная машина была установлена квалифицированным техником. Если вы чувствуете, что у вас есть навыки для установки стиральной машины, пожалуйста, внимательно прочтите инструкции по установке перед началом монтажа стиральной машины.

■ Необходимые инструменты


Вам могут понадобиться следующие инструменты, которые помогут вам в установке стиральной машины:

- Ножницы
- Плоскогубцы
- Стандартная отвертка
- Перчатки
- Гаечный ключ

■ Распаковка стиральной машины

Распакуйте стиральную машину и проверьте, есть ли какие-либо повреждения во время транспортировки. Также убедитесь, что все предметы (как показано ниже) из прилагаемой сумки получены. Если стиральная машина повредилась во время транспортировки, или какой-либо предмет отсутствует или поврежден, немедленно обратитесь к местному дилеру.

***Если ваша стиральная машина не имеет двойного впускного отверстия, у вас нет шланга для подачи горячей воды.**

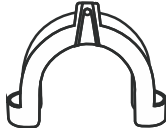Впускной Шланг (Подключение к подаче холодной воды)	Шланг Поддачи Горячей Воды (Подключение к системе горячего водоснабжения)	Крышка Отверстия (4ЕА) (Используется для заглушки отверстий под транспортировочные болты)	Опорный Кронштейн Сливного Шланга (Используется для закрепления конца сливного шланга)	Гаечный Ключ (1.Используется для регулировки нижней части машины, 2.Снимите транспортировочный болт на задней части машины)
				

■ Выбор Места Установки

Перед установкой стиральной машины необходимо выбрать место, соответствующее следующим требованиям:


- Жесткая, сухая и ровная поверхность (если она неровная, сделайте ее ровной, как показано на следующем рисунке «Регулируемая Ножка»).
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
- Достаточная вентиляция.
- Температура окружающей среды должна быть в пределах 0-40°C.
- Влажность окружающей среды должна быть ниже 95% (При температуре 25°C).
- Держитесь подальше от источников тепла, таких как уголь или газ. Убедитесь, что стиральная машина не стоит на шнуре питания. Не устанавливайте стиральную машину на ковровое покрытие.

Установка стиральной машины


■ Снятие транспортировочных болтов

Перед использованием данной стиральной машины необходимо снять транспортировочные болты с задней стороны машины. Пожалуйста, выполните следующие шаги для снятия болтов:


! Храните транспортировочные болты надлежащим образом для дальнейшего использования.

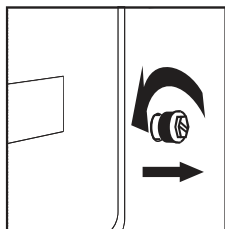

1. Ослабьте четыре болта с помощью гаечного ключа

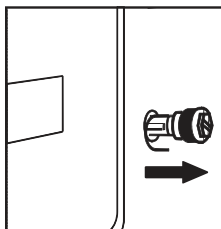


2. Возьмите головку каждого болта и протяните ее через широкую часть отверстия. Повторите этот шаг для каждого болта.

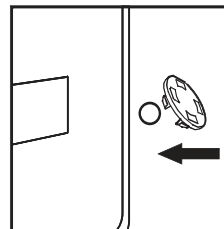


3. Заполните отверстия прилагаемыми пластиковыми крышками.

■ Выравнивание стиральной машины


Устанавливайте или помещайте стиральную машину при температуре окружающей среды не ниже 0°C, но не на открытом воздухе, так как это может привести к повреждению контроллера программирования.

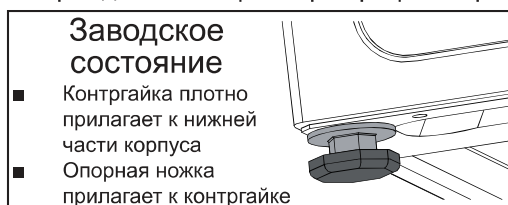


! **Примечание:** Для облегчения установки заводское состояние ножки может быть не полностью заблокировано, пожалуйста, убедитесь, что все четыре ножки заблокированы перед регулировкой уровня

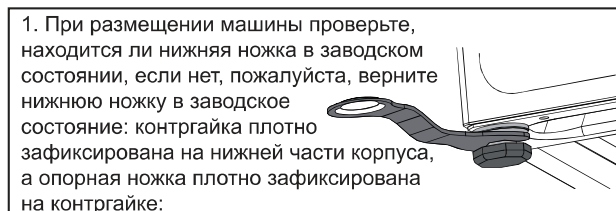

3. Чтобы убедиться, что машина установлена в правильном положении, ослабьте контргайку в соответствии с направлением, показанным на схеме, с помощью прилагаемого гаечного ключа на соответствующую высоту, пока опорная ножка не окажется близко к земле и машина не перестанет трястись




2. После установки стиральной машины поочередно обеими руками нажмите на противоположный угол панели верхней крышки стиральной машины и встряхните ее вертикально вниз, чтобы проверить, находится ли опорная ножка близко к земле и встряхивается ли машина



4. Наконец, с помощью гаечного ключа поверните контргайку обратно в нижнюю часть корпуса, чтобы зафиксировать ее (вы также можете слегка зафиксировать опорную ножку вручную, чтобы избежать повторного перемещения опорной ножки).

Убедитесь, что опорные ножки больше не перемещаются



! ОСТОРОЖНО


1. Машина должна быть идеально выровнена и стабилизирована, когда четыре опорные ножки находятся близко к земле. Опустите ножки как можно ниже для выравнивания машины.
2. Неправильная регулировка уровня может привести к громкому шуму, вибрации машины, смещению машины и другим аномальным явлениям.
3. В нижней части машины предусмотрено вентиляционное отверстие (для предотвращения засорения). Установите стиральную машину на твердую, гладкую и устойчивую к скольжению поверхность. Не ставьте стиральную машину на мягкое одеяло или деревянный пол, а также на различные рабочие столы и подставки во избежание ненужных травм.

Установка стиральной машины


Шланг для воды может отличаться в зависимости от модели. Следуйте инструкции в соответствии с входящим в комплект шлангом для воды.

• Подсоединение впускного шланга


Подключение к водопроводному крану с резьбой

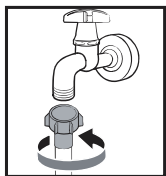

1. Подсоединить водяной шланг к водопроводному крану, а затем повернуть соединитель по часовой стрелке, как показано на рисунке.

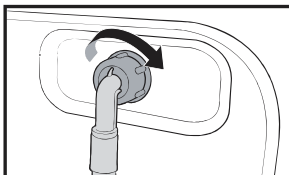


2. Подсоединить другой конец водяного шланга к впускному клапану на задней панели стиральной машины. Повернуть шланг по часовой стрелке, чтобы затянуть.

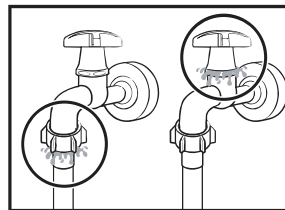


3. Открыть водопроводный кран и проверить, нет ли утечек в местах соединения. Если есть утечки воды, повторить шаги, описанные выше.


Подключение к водопроводному крану без резьбы

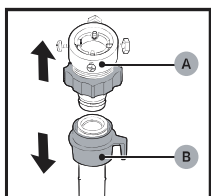


1. Снимать **переходник (A)** с водяного **шланга (B)**.

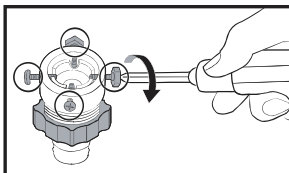


2. С помощью отвертки Phillips ослабить четыре винта на адаптере.

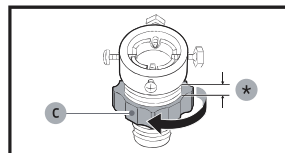

3. Удерживая адаптер, повернуть часть (C) в направлении стрелки, чтобы ослабить его на 5 мм (*).

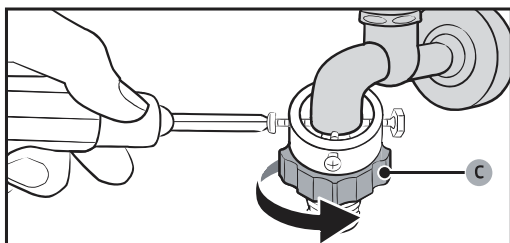


4. Вставить адаптер в водопроводный кран и затянуть винты, поднимая адаптер.
5. Повернуть **часть (C)** в направлении стрелки, чтобы затянуть ее.

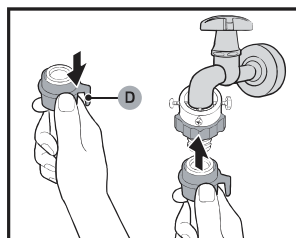

6. Потянув вниз **часть (D)** водяного шланга, подсоединить водяной шланг к адаптеру. Затем отпустить **часть (D)**. Шланг входит в переходник со щелчком.
7. Чтобы завершить подсоединение водяного шланга, см. 2 и 3 в разделе «Подключение к водопроводному крану с резьбой».

⚠ ПРИМЕЧАНИЕ


- Если после подсоединения шланга произошла какая-либо утечка, повторите шаги по подсоединению впускного шланга.
- Не сгибайте шланг.
- Перед каждым использованием стиральной машины тщательно проверяйте подсоединение впускного шланга.

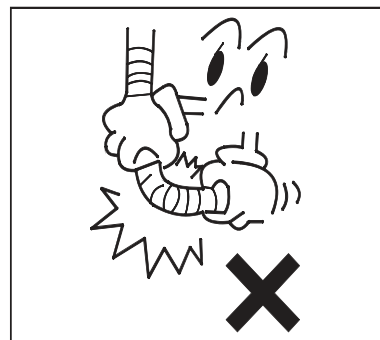

Установка стиральной машины


■ Подсоединение сливного шланга

- Сливной шланг должен располагаться на высоте 65-100 см над полом, в противном случае это может привести к плохому дренажу.
- Вы можете использовать прилагаемый опорный кронштейн сливного шланга, чтобы навить сливной шланг к стене, стояку или стиральной ванне.
- Следите за тем, чтобы все соединения шлангов были герметичными.

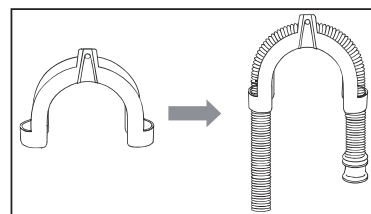


⚠ ПРИМЕЧАНИЕ

- Конец сливного шланга не может быть погружен в воду для правильной работы стиральной машины.

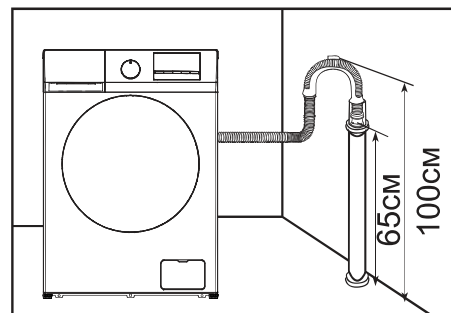

■ Подключение питания

- Поскольку максимальный ток, проходящий через машину, составляет 10А, когда вы используете его функцию нагрева, пожалуйста, убедитесь, что система электроснабжения (ток, напряжение питания и провод) в вашем доме может соответствовать нормальным требованиям к нагрузке электроприборов.
- Пожалуйста, подключите питание к правильно установленной и правильно заземленной розетке.
- Убедитесь, что напряжение питания в помещении соответствует номинальному напряжению машины.
- Вилка питания должна соответствовать розетке.
- Не используйте универсальную вилку или розетку в качестве удлинителя.
- Не подсоединяйте и не вынимайте вилку мокрыми руками.
- Вынимая вилку, крепко держите ее, а затем вытащите. Не вытяните за шнур питания с силой.
- Если шнур питания поврежден или имеет какие-либо признаки обрыва, необходимо выбрать или приобрести специальный шнур питания у его производителя или в сервисном центре для замены.

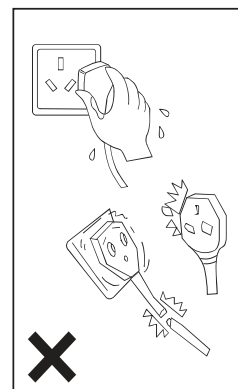

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Машина должна быть правильно заземлена. В случае короткого замыкания заземление может снизить опасность поражения электрическим током.
2. Стиральная машина должна работать в цепи, отдельной от других электроприборов. В противном случае предохранитель питания может сработать или предохранитель может перегореть.

Эксплуатация стиральной машины

⚠ ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что ваша машина правильно установлена перед использованием.

Прежде чем стирать одежду в первый раз, вы должны выполнить полный цикл без одежды.

Выполняйте следующие шаги:



1. Подключите источник питания и подайте воду.
2. Положите немного моющего средства (около 10 г) в ящик и закройте его.
3. Подключите питание ①, поверните ручку влево/вправо, чтобы запустить машину.
4. Поверните ручку, чтобы включить «Хлопок» программу.
5. Нажмите кнопку ▷|| (Пуск/Пауза).

Это удалит всю воду, оставшуюся в машине после тестового запуска изготовителя.

■ Сортировка одежды

Пожалуйста, внимательно прочтите эту рекомендацию, чтобы избежать проблем со стиральной машиной и повреждений одежды.


1. Не кладите одежду с превышением номинальной мощности.
2. Сортируйте белье по цвету и по этикетке по обращению. Большинство предметов одежды имеют этикетку по обращению с текстилем на воротнике или боковой сшивке.
3. Убедитесь, что все карманы пусты, посторонние предметы (например, гвозди, монеты, скрепки и т.д.) могут привести к повреждению одежды и компонентов машины.
4. Перед стиркой застегните все молнии, крючки и т.д.
5. Чтобы одежда была постирана, ее следует отсортировать по цвету. Темную одежду особенно не следует стирать вместе со светлой одеждой.
6. Сильно загрязненные участки, пятна и т.д. следует предварительно обработать жидким моющим средством, пятновыводителями и т.д.
7. Переверните наизнанку одежду, которая легко стирается и имеет шерстяную поверхность, прежде чем положить ее в машинку.

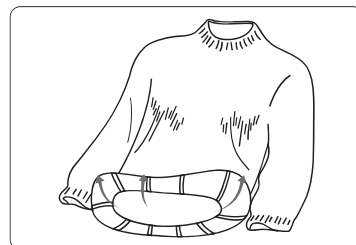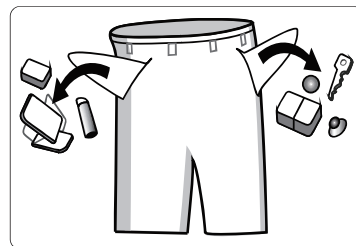

⚠ **ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь, что между дверью и уплотнителем не застряла одежда.

■ Положите моющее средство

- Выдвиньте ящик для моющего средства.
 - Добавьте моющее средство для предварительной стирки в отсек I.
- Используется только для программ предварительной стирки.
(вариант 1: твердое моющее средство; вариант 2: жидкое моющее средство).
- Добавьте моющее средство для основной стирки в отсек II.
- (вариант 1: твердое моющее средство; вариант 2: жидкое моющее средство).
- Ящик дозатор жидкости для стирки используется только для жидких средств для стирки;

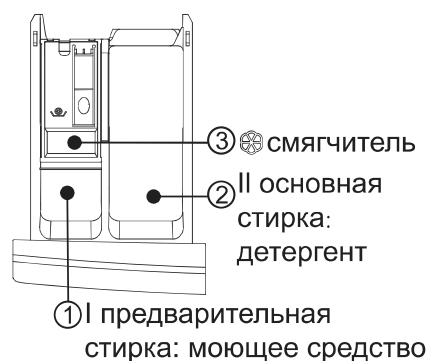

Эксплуатация стиральной машины

- Добавьте в отделение кондиционер для белья .
- Пожалуйста, выберите подходящий тип моющего средства для различной температуры стирки, чтобы добиться наилучшего результата стирки при меньшем расходе воды и энергии.
- Используемое количество моющего средства / кондиционера следует добавлять только один раз. Пожалуйста, обратитесь к инструкции производителя по дозировке моющего средства / кондиционера.
- Слишком большое количество моющего средства приведет к образованию большого количества пены, которая легко переливается через край, повлияет на ее растворение и затруднит полоскание.

Примечание: если вы хотите использовать процедуру «Дезинфицирующее средство», добавьте соответствующее количество дезинфицирующего средства в ① и соответствующее количество жидкости для стирки в ②, которые можно использовать для дезинфекции и чистки одежды одновременно.

Выпуск Моющего Средства (автоматический выпуск)

Используйте Жидкое Моющее Средство (Автоматически)

Вы можете добавить жидкое моющее средство ① в контейнер перед стиркой. Во время работы стиральная машина автоматически добавляет жидкое моющее средство в зависимости от веса. Он может вручную добавить один раз, умно, точно и автоматически добавить несколько раз.

Использование Стирального Порошка или Смягчителя (Вручную)


Если вы хотите использовать моющее средство или кондиционер, нажмите кнопку, чтобы отключить функцию автоматического добавления.

(Светодиодный индикатор теперь не горит)

Выберите моющее средство с низким или непенящимся эффектом, которое подходит для стиральных машин с фронтальной загрузкой.

Каждый раз ставьте один раз количество стиральной машины, которое может ссылаться на руководство.

Из-за чрезмерной загрузки стирального порошка может образоваться много пузырей. Это вызывает затруднения при стирке из-за влияния растворения порошков.

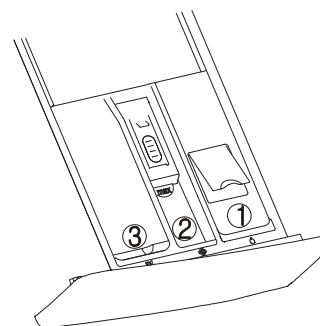




- ① Емкость для жидкого моющего средства: жидкое моющее средство
- ② Коробка для смягчителя: жидкий смягчитель
- ③ Коробка для стирального порошка: порошок или жидкое моющее средство

ПРИМЕЧАНИЕ

1. При первом использовании жидкого моющего средства и функции автоматического отключения включите программу «Быстрая Стирка» для стиральной трубки и барабана.
2. Это нормально, если небольшое количество жидкого моющего средства стекает в нижнюю часть бункера для жидкого моющего средства. Не часто тяните коробку, чтобы снизить стоимость жидкого моющего средства.
3. О количестве смягчителя прочитайте руководство. Избыточная загрузка умягчителя разрушит искусственное волокно.
4. Уровень жидкости не должен превышать МАКС. распределительной коробки.
5. Пожалуйста, сначала разбавьте густой смягчитель или отбеливатель, а затем поместите его в распределительную коробку.

Эксплуатация стиральной машины

■ Этапы стирки

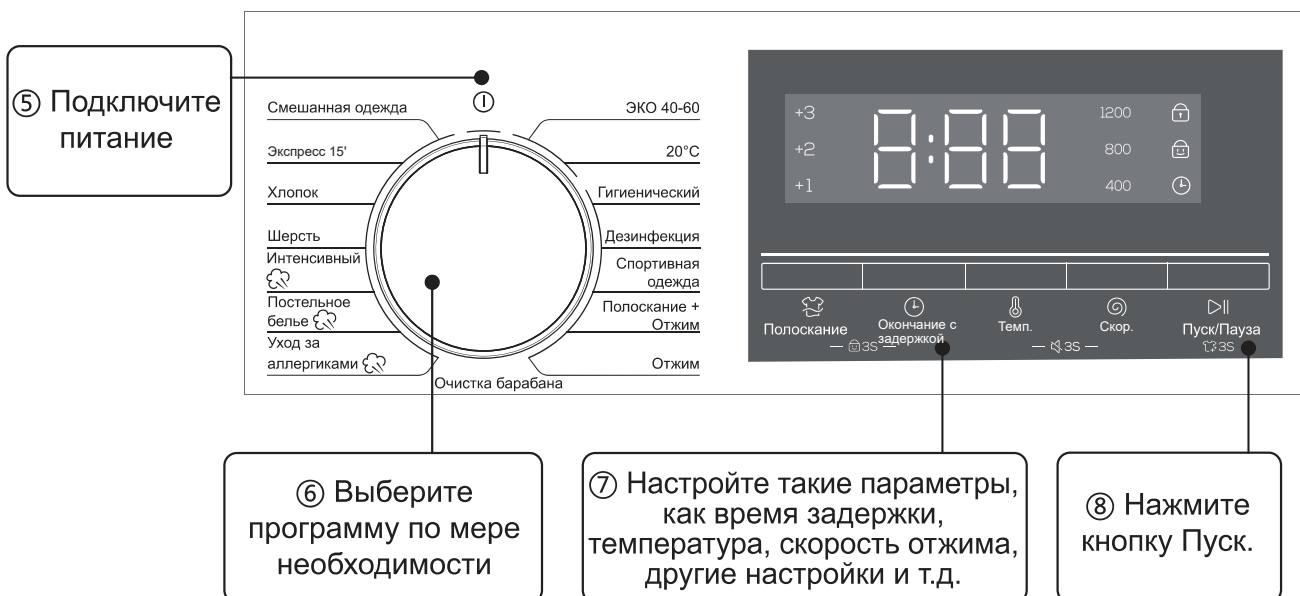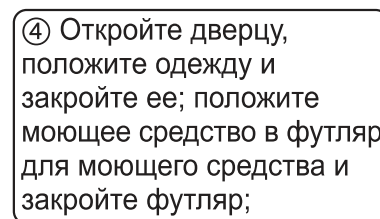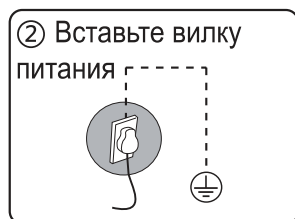


- Поверните ручку влево и вправо, чтобы включить стиральную машину.
 - Поверните Селектор Циклов, чтобы выбрать цикл.
 - При необходимости измените настройки цикла (температуру, скорость и т.д.).
 - Установите задержку времен, если вы хотите завершить цикл стирки в нужное время.
 - Нажмите кнопку Пуск/Пауза ▷||.
- Чтобы изменить цикл во время работы
- Нажмите кнопку Пуск/Пауза ▷||, чтобы остановить работу.
 - Выберите другой цикл.
 - Нажмите кнопку Пуск/Пауза ▷|| еще раз, чтобы начать новый цикл.

Эксплуатация стиральной машины

■ Панель управления

* Следующая иллюстрация представляет собой простой пример панели управления моделью.

Иллюстрация приведена только для справки. Пожалуйста, за основу применяется фактический эффект.

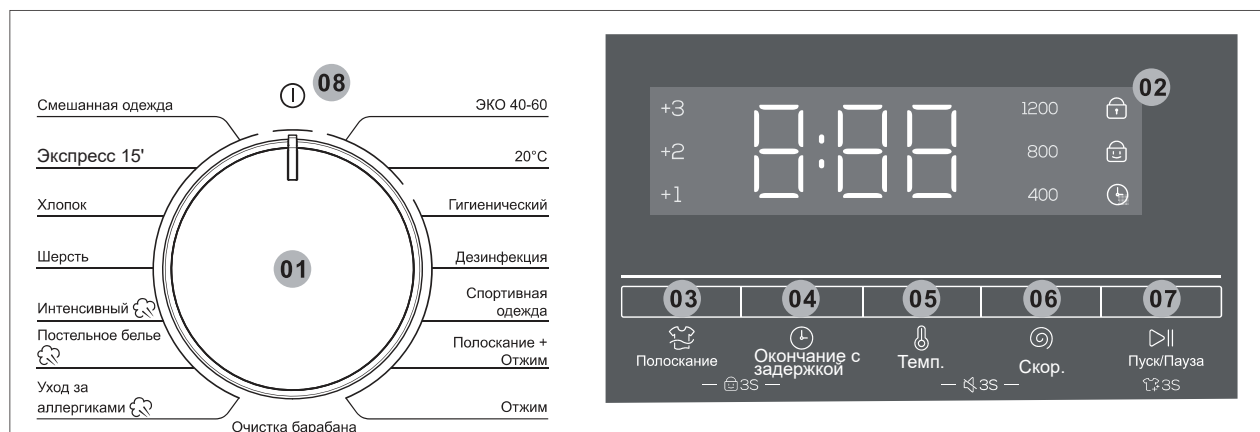

01 Селектор циклов	Поверните регулирующий диск, чтобы выбрать цикл.
02 Дисплей	На дисплее отображается информация о текущем цикле и расчетном оставшемся времени, или информационный код при возникновении проблемы.
03 Полоскание	Нажмите, чтобы выбрать время для полоскания. Доступное время для полоскания зависит от цикла. Непрерывная регулировка, при каждом нажатии время полоскания будет циклически изменяться от отсутствия увеличения до максимума (+3), соответствующий значок увеличения времени полоскания всегда горит, другой значок увеличения времени полоскания гаснет.
04 Окончание с задержкой	Нажмите Отложенный старт несколько раз, чтобы переключить доступные параметры задержки (от 3 до 24 часов с шагом в один час).
05 Темп.	Нажмите, чтобы изменить температуру воды для текущего цикла. Доступный диапазон температур зависит от цикла. Выбранная температура будет отображена на дисплее.
06 Скор.	Нажмите, чтобы изменить скорость отжима для текущего цикла. Доступная скорость отжима зависит от цикла. Выбранная скорость отжима будет отображаться на дисплее.
07 Пуск/Пауза ▷	Нажмите, чтобы начать или приостановить операцию. Нажмите кнопку один раз, чтобы начать цикл. Чтобы приостановить работу, нажмите кнопку еще раз. Вы можете изменить настройки и параметры цикла. Чтобы возобновить приостановленную работу, нажмите кнопку еще раз.
08 Питание ①	Ручка показывает, что нужно повернуться к программе «Вкл./Выкл.», чтобы закрыть машину. Когда машина выключена, поверните ручку влево/вправо, чтобы запустить машину.

Примечание:

Проверьте режим ввода счетчика: Нажмите и удерживайте кнопку темп. в течение 3 секунд в режиме работы, чтобы просмотреть счетчик, а для выхода нажмите любую кнопку.

Эксплуатация стиральной машины

Окончание с задержкой

Вы можете настроить стиральную машину на автоматическое завершение стирки позже, выбрав задержку от 3 до 24 часов (с шагом в 1 час). Отображаемый час указывает на время окончания стирки.

1. Выберите цикл. Затем при необходимости измените настройки цикла.
2. Нажать кнопку **Отложенный старт** несколько раз, пока не будет установлено желаемое время окончания.
3. Нажмите кнопку **Пуск/Пауза** .

Соответствующий индикатор включается при работе часов.

4. Чтобы отменить **Отложенный старт**, поверните ручку, чтобы перезапустить стиральную машину.

Реальный случай из жизни

Вы хотите завершить двухчасовой цикл через 3 часа. Для этого вы добавляете опцию Отложенный старт к текущему циклу с настройкой 3 часа и нажимаете **Пуск/Пауза**  в 14:00. Что произойдет? Стиральная машина начнет работать в 15:00, а закончит в 17:00.

Значок паровой стирки

Если этот значок всегда горит, это означает, что функция Паровой стирки включена. В связи с различной конфигурацией моделей некоторые модели не имеют такой конфигурации, пожалуйста, обратитесь к фактической модели.

Детская защита

Во избежание несчастных случаев с детьми Детская защита блокирует все кнопки, кроме **Питания** .

- Чтобы активировать или деактивировать функцию Детская защита, нажмите и удерживайте одновременно **Промывание** и **Отложенный старт** в течение 3 секунд.

Когда активирована Детская защита, загорается  индикатор.

Сигнализация выключена

Вы можете включать или выключать звук селектора циклов и всех кнопок.

- Чтобы включить или выключить звук, нажать и удерживать кнопку **Темп.** и **Скорость** одновременно в течение 3 секунд.

Дверной замок

Когда дверь не закрыта или не заперта нормально, значок не горит, когда заприте дверь правильно, значок всегда горит ярко.

Перезагрузка 3S

Долго нажмите кнопку **Пуск/Пауза**  в течение 3 секунд. После разблокировки замка можно запустить функцию добавления одежды посередине.

Эксплуатация стиральной машины

■ Программа

Смешанная одежда: Для смешанной загрузки, состоящей из хлопка и синтетики.

Экспресс 15': Для слегка загрязненной одежды весом менее 2,0 kg, которую нужно быстро постирать.

Хлопок: Для хлопчатобумажных тканей, постельного и столового белья, нижнего белья, полотенец и рубашек. Время стирки и количество полосканий автоматически регулируются в зависимости от загрузки.

Шерсть: Для шерсти предусматривает бережное отжимание и замачивание, чтобы защитить шерстяные волокна от усадки/деформации.

Рекомендуется использовать нейтральное моющее средство.

Интенсивный ☁: Для сильно загрязненных вещей. Время работы больше, чем при других циклах. Обработка паром позволяет устранить большинство аллергенов и уничтожает распространенные бактерии.

Постельное белье ☁: Данная программа предназначена для более тяжелых вещей, джинсов, постельного белья и т.д. Обработка паром позволяет устранить большинство аллергенов и уничтожает распространенные бактерии.

Уход за аллергиками ☁: Стирка при высокой температуре с дополнительным полосканием помогают эффективно удалить остатки моющего средства. Обработка паром позволяет устранить большинство аллергенов и уничтожает распространенные бактерии.

Эко 40-60: Для стирки нормально загрязненных хлопчатобумажных изделий, которые заявлены как подлежащие стирке при 40°C или 60°C, в одном цикле. Этот цикл используется для оценки соответствия законодательству EU об экодизайне. Этот цикл установлен по умолчанию.

20°C: Специальные процедуры по новому европейскому стандарту, используемые для стирки некоторых нежных вещей, температуру можно выбрать только 20°C, защитной одежды.

Гигиенический: Эта процедура предназначена для одежды, которую необходимо простерилизовать.

Дезинфекция: Эта процедура применяется к одежде, которая нуждается в дезинфекции.

Спортивная одежда: Подходит для стирки спортивной одежды.

Полоскание + Отжим: Имеет дополнительный процесс полоскания после нанесения на белье смягчителя ткани.

Отжим: Имеет дополнительный процесс отжима для эффективного удаления влаги из белья.

Очистка барабана: Очистите барабан, удаляя из него грязь и бактерии. Убедитесь, что барабан пуст. Не используйте чистящие средства для очистки барабана.

Эксплуатация стиральной машины

■ Таблица процедур стирки

- Эффективность и результат стирки определяется качеством используемого моющего средства. Используйте только моющие средства, одобренные для машинной стирки.
- При необходимости используйте специальные моющие средства, например, для синтетических и шерстяных тканей. Всегда учитывайте рекомендации производителя моющих средств.
- Не используйте средства для сухой чистки, такие как трихлорэтилен и аналогичные продукты. Выберите лучшее моющее средство.

Программа	Макс. загрузка (kg)
	10kg
Смешанная одежда	7
Экспресс 15'	2
Хлопок	10
Шерсть	2
Интенсивный 	5
Постельное белье 	10
Уход за аллергиками 	5
Эко 40-60	10
20°C	5
Гигиенический	2
Дезинфекция	7
Спортивная одежда	5
Полоскание + Отжим	10
Отжим	10
Очистка барабана	0

Эксплуатация стиральной машины

■ Описание о Других Функциях

Разблокировка аварийной дверцы (не применимо в некоторых моделях)

■ Если вы хотите снять одежду в случае длительного отключения электроэнергии, убедитесь, что уровень воды в барабане ниже безопасного уровня воды, температура ниже 40 °С, и внутренний барабан не вращается, затем отсоедините сливной шланг и опустите его, замените шланг после того, как вытечет вода;

■ Откройте крышку сливного насоса в правом нижнем углу спереди, осторожно потяните рычаг опускания, когда услышите легкий звук, откройте дверцу, вытащите или наденьте одежду;

■ Замените крышку сливного насоса;

■ Этот метод можно использовать только в экстренных ситуациях.



Автоматическое Дозирование (не применимо в некоторых моделях)

■ Эта машина может автоматически дозировать стиральный порошок. Если вы хотите отдельно использовать стиральный порошок, выключите комбинированную кнопку, чтобы отключить эту функцию;

■ Если при включении питания индикатор горит полностью, это означает, что моющего средства достаточно; после завершения стирки, если осталась только одна полоска и отображается «□□□□» в качестве времени обслуживания, это означает, что моющее средство израсходовано, и вам нужно добавить моющее средство.

■ Перед стиркой вы можете положить моющее средство в контейнер для моющего средства, и стиральная машина автоматически дозирует моющее средство в соответствии с весом белья во время процесса стирки.

■ Пожалуйста, посмотрите таблицу прогресса для получения дополнительной информации о состоянии по умолчанию этой функции.

Функция Возобновления

■ Эта машина имеет функцию восстановления после отключения питания. Если во время работы машины произойдет сбой питания или отключится штепсельная вилка, машина может запомнить рабочее состояние и возобновить работу после восстановления подключения к питанию.

Функция Памяти (не применимо в некоторых моделях)

■ Эта машина может автоматически запоминать последний рабочий процесс. Когда вы снова включаете машину, она запоминает процесс стирки и настройки, которые вы сделали в прошлый раз (это означает, что весь рабочий процесс последней стирки будет выбран по умолчанию, когда машина начинается)

Осведомленность о Взвешивании Ткани

■ В начале стирки машина оценивает вес белья и автоматически дозирует моющее средство (при условии, что в ящике достаточно моющего средства), а затем определяет количество воды на основе этого, чтобы достичь цели экономии воды.

Использование Стиральной Машины

Защита от Дисбаланса

- Когда машина готова к отжиму, стиральной машине может потребоваться некоторое время, чтобы выровнять белье из-за дисбаланса.
- Если после этого белье в барабане не сбалансировано, скорость сушки будет снижена, чтобы избежать чрезмерной вибрации.
- Если в барабане слишком мало одежды, машина может не вращаться из-за защиты от дисбаланса, и в машину нужно добавить больше одежды, чтобы она вращалась.

Брызгание (не применимо в некоторых моделях)

- В машине используется технология автоматического дозирования моющего средства; вода будет вытекать из контейнера для моющего средства и доставлять моющее средство во внутренний бак. Она также брызгает воду на стекло смотрового окна, и лучше очищает пену и пятна на одежде и окне. Это делает процесс стирки более чистым и создаст высокоэффективную, водосберегающую и чистую среду для стирки!

Лампочка барабана (не применимо в некоторых моделях)

- Когда программа запускается, программа завершается, и состояние стирки приостанавливается, загорается потолочный светильник стиральной машины. Вы можете понаблюдать за состоянием нижнего белья в стиральной машине и ощутить удовольствие от умной стирки.

Примечание: В связи с обновлением модели продукта конфигурация функций может отличаться от приведенной в описании, пожалуйста, обратитесь к фактической функции модели!

Обслуживание

Правильный уход за стиральной машиной может продлить срок ее службы.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед началом технического обслуживания выньте вилку кабеля питания или отключите питание и закройте кран.

■ Очистка внутреннего барабана

Ржавчину, оставленную металлическими предметами внутри барабана, следует немедленно удалить с помощью не содержащих хлора моющих средств. Никогда не используйте стальную вату.


■ Очистка поверхностней

1. Если есть перелив воды, немедленно вытрите ее сухой тканью. Не допускайте ударов острых предметов по стиральной машине.


2. При необходимости поверхность можно очистить разбавленными неабразивными нейтральными моющими средствами.

Обслуживание


■ Очистка сливного насоса

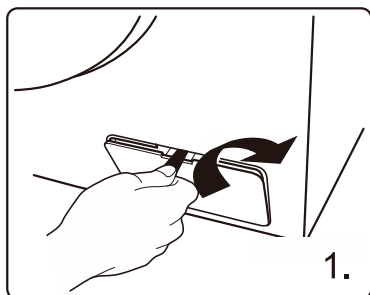

Отвинтите фильтр и обратите внимание на оставшуюся воду, удаляя все посторонние предметы из фильтра сливного насоса;

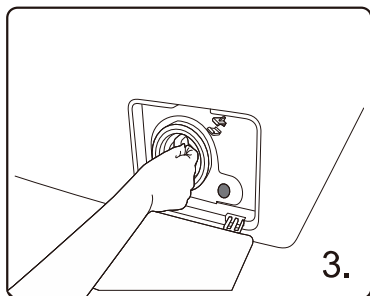

Откройте крышку фильтра с помощью инструментов, например монет, в соответствии с направлением рисунка;



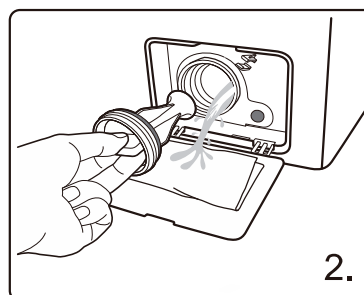


Установите фильтр на место.

■ Очистка фильтра впускного клапана

Входной фильтр необходимо очистить, если при открытии крана в нем нет воды или ее недостаточно.


1. Понижьте давление воды:
 - a. Закройте кран.
 - b. Выберите любую процедуру, кроме процедуры «Отжим».
 - c. Нажмите кнопку «Старт/Пауза ►||» и продолжайте процедуру около 40 секунд.
 - d. Вытащите вилку из розетки.
2. Снимите спускной шланг с крана.
3. Промойте фильтр водой.
4. Подсоедините впускной шланг.

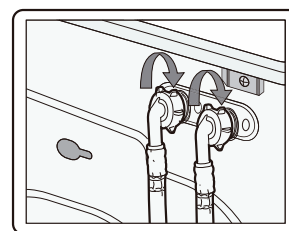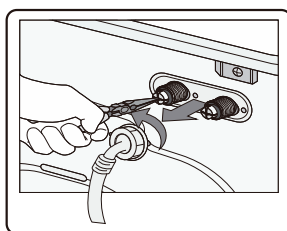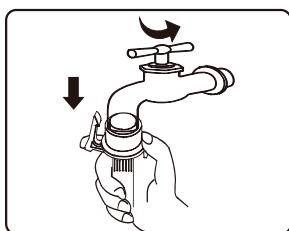

Обслуживание

■ Очистка отсека для моющих средств

Структура контейнера для моющего средства различается в зависимости от модели машины; пожалуйста, следуйте инструкциям и методам, показанным на рисунке ниже, чтобы очистить контейнер для моющего средства:

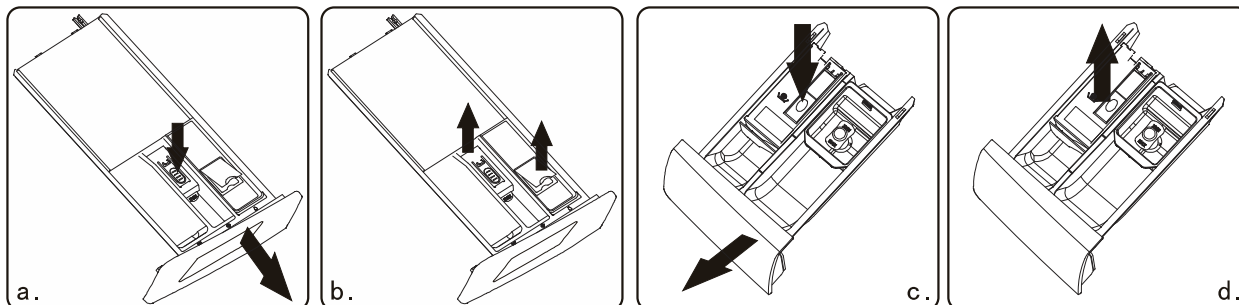

Автоматический дозатор

Обычный дозатор

■ Если в корпусе остались остатки моющего средства или кондиционера:

- ◆ Как показано на рисунке а (с), потяните корпус и нажмите на ограничительный стержень; выдвиньте весь ящик;
- ◆ Как показано на рисунке b (d), откройте корпус (медленно поднимите) и выньте сифонную пластину (поднимите ее);
- ◆ Используйте водопроводную воду или щетку, чтобы промыть контейнер для моющего средства и сифонную трубку;
- ◆ Установите на место крышку корпуса и сифонную трубку, а затем задвиньте ящик.

■ При вытаскивании ящика в резервуар для воды потечет немного моющего средства, это нормально.

Старайтесь не открывать и не закрывать ящик утерянного моющего средства многократно;

■ При регулировке машины (например, при наклоне, при перемещении и т. д.) Помните, что перелив моющего средства может вызвать неудобства (вытащите корпус перед регулировкой).

■ Восстановление после зависания

Стиральная машина может замерзнуть при температуре ниже 0 °С.

1. Выключите стиральную машину и отсоедините шнур питания.
2. Налейте теплую воду в кран, чтобы ослабить шланг.
3. Отсоедините водяной шланг и смочите его теплой водой.
4. Налейте теплую воду в барабан и оставьте его примерно на 10 минут.
5. Подсоедините водяной шланг к водопроводному крану.



ПРИМЕЧАНИЕ

1. При повторном использовании стиральной машины убедитесь, что температура окружающей среды выше 0 °С.
2. Если ваша стиральная машина находится в помещении, где она может легко замерзнуть, тщательно слейте оставшуюся воду из сливного и наливного шлангов.
3. Если ваша стиральная машина замерзла, обратитесь к специалисту.

Исправление Проблем

ПРОБЛЕМЫ

РЕШЕНИЯ

В машине осталось
немного воды



Это нормально и является результатом
испытаний воды, проведенных на заводе.

Стиральной машины не
работает



Проверьте, правильно ли вставлена вилка
кабеля питания.
Проверьте, открыт ли кран.
Проверьте, нажата ли кнопка «Питание».
Проверить, нажата ли кнопка «Старт / Пауза».
Проверьте, активирована ли функция задержки.

Утечка воды



Проверить и закрепить впускной шланг.
Очистите впускной шланг и попросите
специалиста отремонтировать его при
необходимости.

Ненормальный шум и
сильная вибрация



Проверьте, что удалены ли транзитные болты.
Проверьте, что отрегулированы ли
регулируемые ножки по уровню.
Проверьте, установлена ли стиральная машина
на твердом и ровном полу.
Проверьте, нет ли внутри заколок или
металлических предметов.

Эффективность стирки
неудовлетворительна



Выберите подходящую процедуру.
Добавьте необходимое количество моющего
средства в соответствии с инструкциями на
упаковке моющего средства.

Машина не отвечает
после нажатия кнопок



Проверьте, активирована ли функция
«Блокировка от детей».
Сначала нажмите кнопку «Старт / Пауза»,
затем нажмите другие кнопки.

Фактическое время
выполнения процедур не
соответствует времени
отображения



Проверьте, что достаточно ли диспергируется
одежда в барабане.
Проверьте, что вода сливается или поступает
хорошо.

Машина наполняется
водой при сливе воды



Проверьте, что была ли максимальная высота
сливного шланга ниже 65 см.
Проверьте, что был ли погружен сливной шланг
в воду.

Исправление Проблем

ПРИЗНАКИ	СРЕДСТВА	РЕШЕНИЯ
E 1	Стиральная машина наполняется с превышением заданного времени	Проверьте, открыт ли кран. Проверьте, не слишком ли низкое давление воды. Проверьте, не заблокирован ли наливной шланг.
E 2	Слив воды с превышением заданного времени	Проверьте, не заблокирован ли сливной насос. При необходимости обратитесь к техническому специалисту.
E 3	Дверной замок вышел из строя	Снова хорошо закрыть дверь. Проверьте, не попала ли одежда между дверью и уплотнением. При необходимости обратитесь к техническому специалисту
E 4	Вода переливается	Дайте машине слить воду автоматически, пока уровень воды не станет подходящим для процедуры стирки. При необходимости обратитесь к техническому специалисту.
E 5	Электродвигатель вышел из строя	Свяжитесь с техническим специалистом.
E 6	Обогреватель не работает	Свяжитесь с техническим специалистом.
E 7	Неисправность датчика температуры	Свяжитесь с техническим специалистом.
E 8	Непревзойденное программное/аппаратное обеспечение на основной плате и на плате инвертора частоты	Свяжитесь с техническим специалистом.
E 9	Сбои связи	Свяжитесь с техническим специалистом.
E 10	Отказы инвертора	Свяжитесь с техническим специалистом.
E P	Выполнение процедуры не соответствует циклу, на который указывает ручка.	Установите переключатель цикла в положение, соответствующее действующей процедуре.

Примечание:

Пожалуйста, обратитесь к фактической купленной модели для уточнения неисправностей здесь. Различные модели имеют разные признаки неисправностей.

Приложение

■ Этикетка по Уходу за Тканью

 Стойкий материал	 Можно гладить при 100 °C макс.
 Нежная ткань	 Не гладить
  Изделие можно стирать при 90 °C.	 Возможна химчистка с использованием любого растворителя.
  Изделие можно стирать при 60 °C.	 Химчистка с использованием хлоркида, легкого топлива, чистого спирта или только R113.
  Изделие можно стирать при 40 °C.	 Химчистка только авиационным топливом, чистым спиртом или R113.
  Изделие можно стирать при 30 °C.	 Не допускается химчистка
 Изделие можно стирать вручную	 Сушка в горизонтальном положении
 Только сухая чистка	 Можно повесить для сушки
 Можно отбеливать в холодной воде	 Сушка на вешалке
 Не отбеливать	 Сушка в стиральной машине, нормальный нагрев
 Можно гладить при 200 °C макс.	 Сушка в стиральной машине при пониженном нагреве
 Можно гладить при 150 °C макс.	 Не допускается сушка в стиральной машине

■ Предупреждение об Электробезопасности

Во избежание возгорания, поражения электрическим током и других несчастных случаев помните следующее:

- Можно использовать только напряжение, указанное на табличке питания. Если вам неизвестно напряжение в доме, обратитесь в местное управление электроснабжения.
- Когда вы используете функцию нагрева, максимальный ток через стиральную машину достигнет 10 А. Поэтому убедитесь, что блоки питания (ток, напряжение и кабель) могут соответствовать нормальным требованиям к нагрузке для машины.
- Надежно защищайте шнур питания. Шнур питания должен быть надежно закреплен, чтобы он не споткнулся о людей или другие предметы и не повредился. Особое внимание следует уделить расположению вилок.
- Не допускайте перегрузки настенной розетки или удлинения кабеля. Перегрузка проводки может вызвать пожар или поражение электрическим током. Не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками.
- В целях вашей безопасности вилку питания следует вставлять в заземленную розетку. Тщательно проверьте и убедитесь, что ваша розетка правильно и надежно заземлена.

■ Защита окружающей среды

- Стиральная машина изготовлена из перерабатываемых материалов. Если вы решите утилизировать эту стиральную машину, соблюдайте местные правила утилизации отходов. Отрежьте шнур питания, чтобы стиральную машину нельзя было подключить к источнику питания. Снимите дверцу, чтобы мелкие животные и дети не попали внутрь стиральной машины.
- Не превышайте количество моющего средства, рекомендованное в инструкциях производителя моющего средства.
- Используйте средства для удаления пятен и пятновыводители перед стиркой только в случае крайней необходимости.
- Экономьте воду и электричество, стирая только полную загрузку (точное количество зависит от используемой программы).
- Правильная утилизация этого продукта



Эта маркировка указывает на то, что данный продукт нельзя выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемого удаления отходов, утилизируйте их ответственно, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть поддержанное устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого был приобретен продукт. Они могут сдать этот продукт на экологически безопасную переработку.

⚠ ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Оценка энергоэффективности проверена по методике «ЭКО 40-60».
2. Отсканируйте QR-код, указанный на этикетке энергоэффективности, для получения дополнительной информации о продукте.
3. Если стиральная машина выдает коды ошибок, обязательно свяжитесь с нашей службой послепродажного обслуживания для ремонта. Мы не несем ответственности за любые проблемы, вызванные несанкционированным ремонтом.
4. Если вам нужно заказать аксессуары, мы можем отправить их в течение 15 рабочих дней после запроса.
5. В целях улучшения производительности всей стиральной машины внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без дополнительного уведомления.
6. На панели дисплея должно отображаться «ОКОНЧАНИЕ» в течение 1 минут после окончания цикла.

Визитка продуктов

FP1012WA0BY FP1012SA0BY	Ед. изм.	Эко 40-60			20°C	хлопок 95	Шерсть	Экспресс 15'	Интенсивный
		100% нагрузка	50% нагрузка	25% нагрузка					
Номинальная мощность	kg	10.0	5.0	2.5	5.0	10.0	2.0	2.0	5.0
продолжительность	h:mm	3:59	3:00	3:00	0:50	2:23	0:46	0:15	2:24
энергопотребление	кВтч/цикл	0.847	0.586	0.250	0.218	1.617	0.131	0.058	0.808
вода	л/цикл	68.0	50.0	42.0	44.0	70.0	59.0	37.0	50.0
Макс. темп.	°C	38	32	24	21	76	21	19	50
RMC	%	53.9	53.9	53.9	75.0	70.0	76.0	85.0	70.0
Скорость отжима	rpm	1200	1200	1200	800	800	400	800	800

Визитка продуктов

Наименование или торговая марка поставщика: TCL

Адрес поставщика: № 10, ул. Юньхулу, зона экономического развития, г. Хэфэй, пров. Аньхой, Китай

Идентификатор модели: FP1012WA0BY
FP1012SA0BY

Общие параметры продукта:

Параметр	Значение		Параметр	Значение		
Номинальная производительность (kg)	10.0		Размеры в см	Высота	85	
				Ширина	60	
				Глубина	63	
EEI _w	51.9		Класс энергоэффективности	A		
Показатель эффективности стирки	1.031		Эффективность ополаскивания (g/kg)	5.0		
Потребление энергии в kWh за цикл, рассчитанное на основе программы Эко 40-60. Фактическое потребление энергии зависит от режима использования аппарата.	0.513		Расход воды в литрах за цикл, исходя из программы Эко 40-60. Фактический расход воды зависит от способа использования прибора и от жесткости воды.		52	
Максимальная температура внутри обработанного текстиля (°C)	Номинальная мощность	38	Остаточное содержание влаги (%)	53.9	Номинальная мощность	53.90
	Половина	32			Половина	53.90
	Четверть	24			Четверть	53.90

Визитка продуктов

Скорость отжима (rpm)	Номинальная мощность	1200	Класс эффективности отжимной сушки	В
	Половина	1200		
	Четверть	1200		
Продолжительность программы (час:мин)	Номинальная мощность	3:59	Тип	Отдельно стоящий
	Половина	3:00		
	Четверть	3:00		
Уровень акустического шума в воздухе на фазе отжима (дБ(А) на 1 пВ)	72		Класс излучения воздушного акустического шума (фаза отжима)	А
Выключенный режим (W)	0.50		Режим ожидания (W)	-
Отложенный старт (W) (если применимо)	4.00		Сетевой режим ожидания (W) (если применимо)	-
Минимальный срок действия гарантии, предоставляемой поставщиком: 2 года				
Данный продукт был разработан для высвобождения ионов серебра во время цикла стирки			НЕТ	

Визитка продуктов

ПАРАМЕТР	ЕД. ИЗМ.	ЗНАЧЕНИЕ
Номинальная мощность программы Эко 40-60 с интервалом в 0,5 kg (с)	kg	10.0
Энергопотребление программы Эко 40-60 при номинальной мощности ($E_{W,full}$)	кВтч/цикл	0.847
Энергопотребление программы Эко 40-60 при половинной номинальной мощности ($E_{W,1/2}$)	кВтч/цикл	0.586
Энергопотребление программы Эко 40-60 при четверти номинальной мощности ($E_{W,1/4}$)	кВтч/цикл	0.250
Взвешенное энергопотребление программы Эко 40-60 (E_W)	кВтч/цикл	0.513
Стандартное энергопотребление программы Эко 40-60 (SCE_W)	кВтч/цикл	0.988
Индекс энергоэффективности (EEl_W)	-	51.9
Потребление воды по программе Эко 40-60 при номинальной мощности ($W_{W,full}$)	Л/цикл	68.0
Потребление воды по программе Эко 40-60 при половинной номинальной мощности ($W_{W,1/2}$)	Л/цикл	50.0
Потребление воды в программе Эко 40-60 при четверти номинальной мощности ($W_{W,1/4}$)	Л/цикл	42.0
Взвешенное потребление воды (W_W)	Л/цикл	52
Показатель эффективности стирки программы Эко 40-60 при номинальной мощности (I_W)	-	1.031
Показатель эффективности стирки программы Эко 40-60 при половинной номинальной мощности (I_W)	-	1.031
Показатель эффективности стирки программы Эко 40-60 при четверти номинальной мощности (I_W)	-	1.031
Эффективность полоскания по программе Эко 40-60 при номинальной производительности (I_R)	g/kg	5.0
Эффективность полоскания по программе Эко 40-60 при половинной номинальной производительности (I_R)	g/kg	5.0
Эффективность полоскания по программе Эко 40-60 при четверти номинальной производительности (I_R)	g/kg	5.0

Визитка продуктов

Продолжительность программы Эко 40-60 при номинальной мощности (t_w)	ч: мин.	3:59
Продолжительность программы Эко 40-60 при половинной номинальной мощности (t_w)	ч: мин.	3:00
Продолжительность программы Эко 40-60 при четверти номинальной мощности (t_w)	ч: мин.	3:00
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри нагрузки во время программы Эко 40-60 при номинальной производительности (T)	°C	38
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы Эко 40-60 при половинной номинальной мощности (T)	°C	32
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы Эко 40-60 при четверти номинальной мощности (T)	°C	24
Скорость отжима на этапе отжима в программе Эко 40-60 при номинальной производительности (S)	rpm	1200
Скорость отжима на этапе отжима в программе Эко 40-60 при половинной номинальной мощности (S)	rpm	1200
Скорость отжима на этапе отжима в программе Эко 40-60 при четверти номинальной мощности (S)	rpm	1200
Остаточное содержание влаги для программы Эко 40-60 при номинальной мощности (D_{full})	%	53.90
Остаточное содержание влаги для программы Эко 40-60 при половинной номинальной мощности ($D_{1/2}$)	%	53.90
Остаточное содержание влаги для программы Эко 40-60 при четверти номинальной мощности ($D_{1/4}$)	%	53.90
Взвешенное остаточное содержание влаги (D)	%	53.9
Выбросы акустического шума в воздухе во время программы Эко 40-60 (фаза отжима)	дБ(A) на 1 пВ	72
Потребляемая мощность в «выкл. режиме» (P_o)	Ширина	0.50
Потребляемая мощность в режиме ожидания (P_{sm})	Ширина	0.50
Включает ли «режим ожидания» отображение информации?	-	-
Потребляемая мощность в «режиме ожидания» (P_{sm}) в режиме сетевого ожидания (если применимо)	Ширина	-
Потребляемая мощность при «отложенном запуске» (P_{ds}) (если применимо)	Ширина	4.00

