



- Перед использованием стиральной машины, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство и сохраните его для дальнейшей справки.
- Данное руководство также должно быть доступно по электронной почте клиенту.
- Рисунки в данном руководстве предназначены только для инструкции, они могут отличаться от модели, которая куплена вами.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ

ООО Компания по бытовой технике (Хэфэй) TCL

Содержание

Спецификация продуктов	1
Меры по технике безопасности	2
Главные указания	4
Общие сведения о стиральной машине	5
Установка стиральной машины	6
Эксплуатация стиральной машины	10
Руководство по циклам стиральной машины	17
Эксплуатация стиральной машины	18
Техническое обслуживание	19
Устранение неисправностей	25
Приложение	27
Визитка продуктов	29

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТА

Благодарим Вас за покупку нашего продукта TCL. Это простое в использовании руководство поможет Вам наилучшим образом использовать Вашу стиральную машину. Внутри Вы найдете множество полезных советов о том, как правильно использовать и обслуживать Вашу стиральную машину. Вы найдете ответы на распространенные проблемы в таблице советов по устранению неисправностей. Не забудьте записать модель и серийные номера. Они находятся на задней стороне устройства

Номер модели


Серийный номер

Дата покупки

Спецификация продуктов

Параметр / емкость	Серия инверторного двигателя
	9,0кг
Модель	FP0944WA0BY FP0944SA0BY
Напряжение	220-240В~/50Гц
Номинальная мощность	1900Вт
Давление воды	0,05-0,8МПа
Габариты (Длина*Ширина*Высота), мм	600*561*850

Принципиальная схема

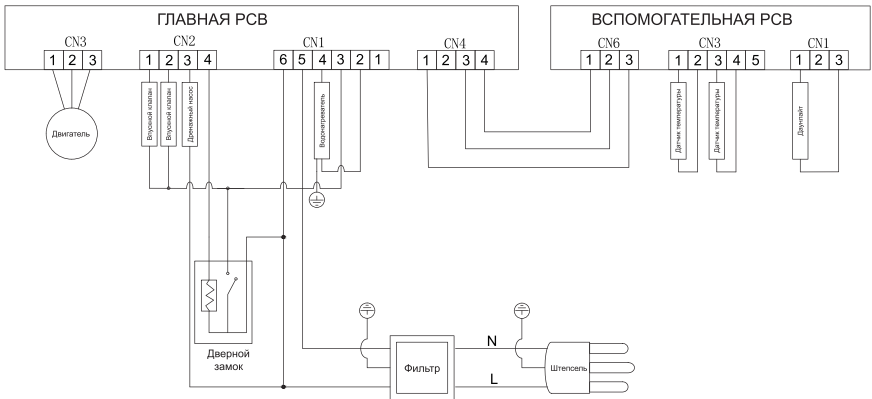

⚠ ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Все рисунки в данном руководстве предназначены только для схематических целей. Они могут отличаться от модели, которая куплена вами.
2. За основу принимается фактическая функция и данные в натуральном выражении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В целях снижения риска возгорания, поражения электрическим током или получения травм при использовании вашего прибора, соблюдайте основные меры предосторожности, в том числе следующие

- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или другими квалифицированными специалистами во избежание опасности.
- Необходимо использовать новые комплекты шлангов, поставляемые вместе с машиной, и не следует повторно использовать старые комплекты шлангов.
- Устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с физическими, сенсорными или ментальными ограничениями, а также недостаточными знаниями и опытом, за исключением случаев, когда лицо, ответственное за их безопасность, осуществляет присмотр или инструктирует их по использованию устройства. Дети должны находиться под присмотром взрослых, чтобы убедиться, что они не играют с прибором. (Это предупреждение не относится к ЕВРОПЕЙСКОМУ рынку)
- Данное устройство может быть использовано детьми старше 8 лет или лицами с физическими, сенсорными или умственными особенностями или недостаточным опытом и знаниями в случае, если за ними осуществляется присмотр и им даны инструкции по безопасному использованию устройства и возможных рисках. Не разрешайте детям играть с устройством. Очистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без присмотра взрослого. (Это предупреждение относится к ЕВРОПЕЙСКОМУ рынку)
- Ковер не загромождает отверстие для стиральной машины с вентиляционными отверстиями на фундаменте.
- Детей младше 3 лет следует держать подальше, если они не находятся под постоянным присмотром.
- Данный прибор предназначен для использования в домашних условиях и в аналогичной обстановке, например:
 - кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
 - жилые дома в деревне;
 - клиентами в гостиницах, отелях и других жилых помещениях;
 - среды типа «постель и завтрак»;
 - зоны общего пользования в многоквартирных домах или прачечных.
- Следите за тем, чтобы напряжение и частота питания были идентичны напряжению и частоте стиральной машины.
- Для обеспечения вашей безопасности вилка шнура питания должна быть вставлена в заземленную розетку. Внимательно проверьте и убедитесь,

Меры по технике безопасности

что ваша розетка установлена правильно и надежно заземлена.


- Не пользуйтесь розетками с номинальным током меньше, чем у стиральной машины.
 - Не эксплуатируйте стиральную машину, если детали пропущены или сломаны.
 - Никогда не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками.
 - Немедленно замените изношенный шнур питания, незакрепленные вилки/розетки.
 - Отключите стиральную машину от сети перед чисткой или каким-либо ремонтом.
- Пожалуйста, проверьте, была ли слита вода из барабана, прежде чем открывать дверцу. Пожалуйста, не открывайте дверцу, если в ней видна вода.
- Стеклопанель дверца может быть очень горячей во время работы. Держите детей и домашних животных подальше от стиральной машины во время работы.
 - Убедитесь, что подача воды и подключение электрического устройства должно выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с инструкцией производителя и местными правилами техники безопасности.
 - Перед началом эксплуатации данной машины необходимо снять все упаковки и болты для транспортировки. В противном случае стиральная машина может быть серьезно повреждена во время стирки одежды.
 - Воспламеняющиеся, взрывоопасные или токсичные растворители запрещены. Бензин, спирт и другие не должны использоваться в качестве моющих средств. Пожалуйста, выбирайте только те моющие средства, которые подходят для машинной стирки.
 - Будьте осторожны, чтобы не ошпариться, пока стиральная машина сливает горячую воду для стирки.
 - Никогда не отключайте стиральную машину от сети, потянув за шнур питания. Всегда крепко беритесь за вилку и вынимайте ее прямо из розетки.
 - Если ваш старый прибор больше не используется, мы рекомендуем вам снять дверцу и отключить шнур питания.
 - Упаковочные материалы могут быть опасны для детей. Пожалуйста, храните все упаковочные материалы (пластиковые пакеты, пенопласт и т.д.) подальше от детей.
 - Не поднимайтесь и не садитесь на верхнюю крышку машины.
 - Домашние животные и дети могут забраться в машину. Проверяйте машину перед каждой эксплуатацией.
 - Не прислоняйтесь к дверце стиральной машины.

Главные указания

- Бытовая стиральная машина не предназначена для встраивания.
- Данная стиральная машина предназначена только для использования в помещении.
- Убедитесь, что все карманы пусты. Острые и жесткие предметы, такие как монета, брошь, гвоздь, болт, камень и т.д. могут привести к серьезным повреждениям стиральной машины.
- Пожалуйста, не забудьте прекратить подачу воды и отключить питания сразу после стирки одежды.
- Стиральная машина не должна устанавливаться в ванных комнатах или помещениях с повышенной влажностью, а также в помещениях со взрывоопасными или едкими газами.
- Перед первой стиркой одежды стиральная машина должна быть запущена в течение одного цикла всех процедур без одежды внутри.
- Не ремонтируйте и не заменяйте какие-либо детали стиральной машины, если это специально не рекомендовано в инструкциях пользователя по ремонту и если у вас нет необходимых знаний и навыков для подобного ремонта.
- Запрещается стирать ковры и бюстгальтер со стальной проволокой внутри.
- Никогда не доливайте воду вручную во время стирки.
- При передаче машины сначала необходимо слить накопившуюся воду из машины. Обращайтесь с машиной осторожно. Никогда не держите всякую выступающую деталь на машине во время подъема. Дверцу машины нельзя использовать в качестве ручки во время транспортировки.
- Стиральная машина с одним впускным клапаном может быть подключена только к системе подачи холодной воды. Стиральная машина с двойными впускными клапанами может быть подключена к системе подачи горячей и холодной воды.

СОХРАНИТЕ НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

ДАННАЯ МАШИНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ
ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

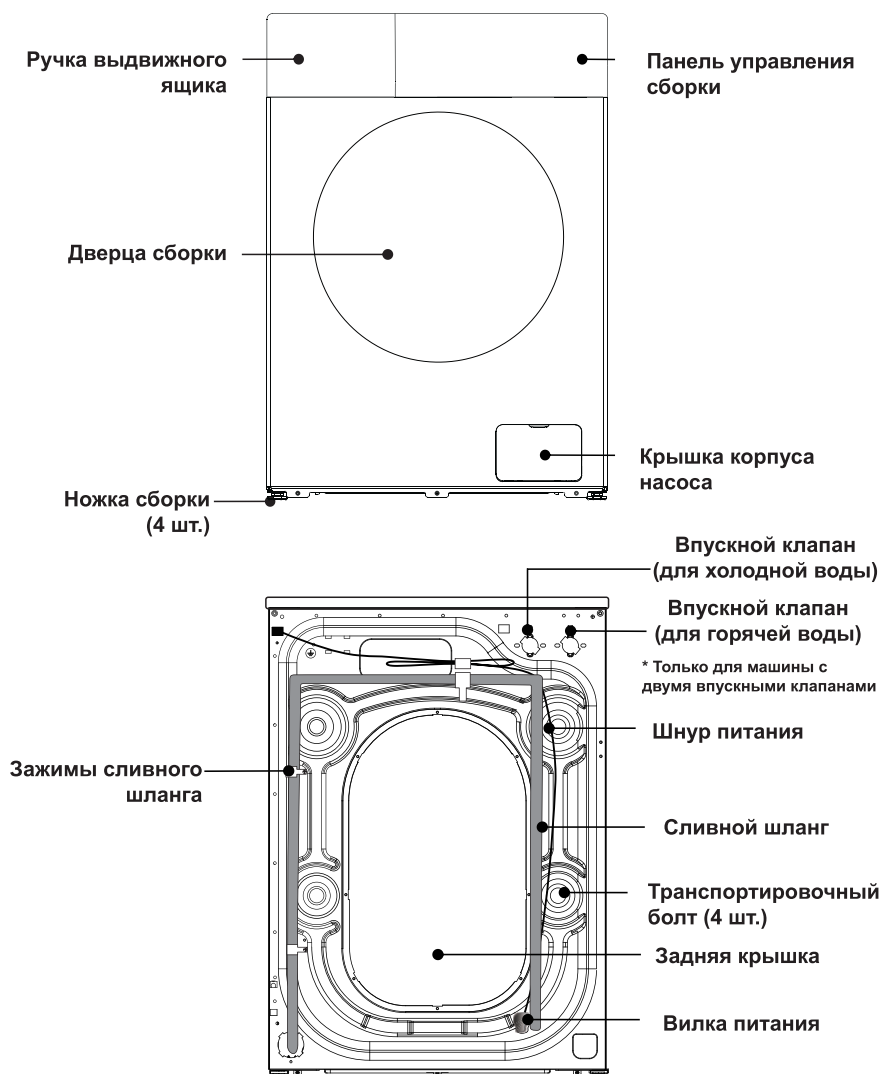

Установка стиральной машины

⚠ ПРИМЕЧАНИЕ

Мы рекомендуем, чтобы ваша новая стиральная машина должна быть установлена квалифицированным специалистом по бытовой технике. Если вы считаете, что у вас есть навыки для установки стиральной машины, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкции по установке перед установкой.

■ Необходимые инструменты


Возможно, вам понадобятся следующие инструменты, которые помогут вам в установке стиральной машины:

- Ножницы
- Щипцы
- Стандартная отвертка
- Перчатки
- Гаечный ключ

■ Распаковка стиральной машины

Распакуйте стиральную машину и проверьте, нет ли каких-либо повреждений во время транспортировки. Также убедитесь, что все предметы (как показано ниже) в прилагаемом пакете получены. Если во время транспортировки стиральная машина получила какие-либо повреждения или какой-либо предмет отсутствует или поврежден, пожалуйста, немедленно свяжитесь с местным дилером.

*** Если стиральная машина не имеет двойного впуска, значит, в комплекте нет шланга для подачи горячей воды.**

Впускной шланг (Подключен к подаче холодной воды)	Шланг для подачи горячей воды (Подключен к подаче горячей воды)	Крышка для отверстия (4 ЕА) (Используется для затыкания отверстий для транспортировочных болтов)	Опорный кронштейн сливного шланга (Используется для петления конца сливного шланга)	Гаечный ключ (1. Используется для регулировки нижней части машины, 2. Удалите транспортировочные болты из задней части машины)
				

■ Выбор места установки

Перед установкой стиральной машины должно быть выбрано место, характеризующееся следующим образом:


- Твердая, сухая и ровная поверхность (если место не ровное, пожалуйста, выровняйте ее в соответствии со следующим рисунком «Регулируемая ножка»).
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
- Достаточная вентиляция должна быть удовлетворена.
- Температура окружающей среды должна находиться в пределах 0-40°C.
- Влажность окружающей среды должна быть ниже 95% (при температуре 25°C).
- Храните вдали от источников тепла, таких как уголь или газ. Убедитесь, что стиральная машина не стоит на шнуре питания. Не устанавливайте стиральную машину на пол с ковровым покрытием.

Установка стиральной машины

■ Снятие транспортировочных болтов

Перед использованием данной стиральной машины необходимо снять транспортировочные болты с задней стороны машины. Пожалуйста, выполните следующие шаги для снятия болтов:

⚠ Храните транспортировочные болты надлежащим образом для дальнейшего использования.

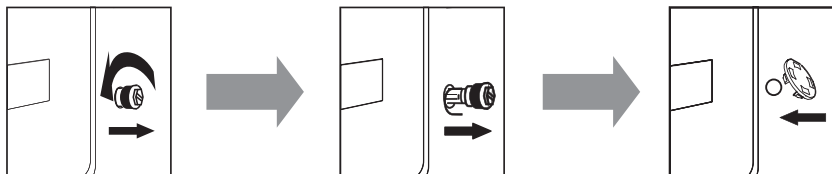

1. Ослабьте четыре болта с помощью гаечного ключа
2. Возьмите головку каждого болта и протяните ее через широкую часть отверстия. Повторите этот шаг для каждого болта.
3. Заполните отверстия прилегаемыми пластиковыми крышками.


■ Выравнивание стиральной машины

Устанавливайте или помещайте стиральную машину при температуре окружающей среды не ниже 0°C, но не на открытом воздухе, так как это может привести к повреждению контроллера программирования.



Заводское состояние

- Контргайка плотно прилагает к нижней части корпуса
- Опорная ножка прилагает к контргайке

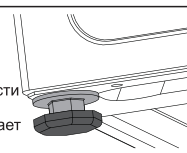


⚠ **Примечание:** Для облегчения установки заводское состояние ножки может быть не полностью заблокировано, пожалуйста, убедитесь, что все четыре ножки заблокированы перед регулировкой уровня


1. При размещении машины проверьте, находится ли нижняя ножка в заводском состоянии, если нет, пожалуйста, верните нижнюю ножку в заводское состояние: контргайка плотно зафиксирована на нижней части корпуса, а опорная ножка плотно зафиксирована на контргайке:



2. После установки стиральной машины поочередно обеими руками нажмите на противоположный угол панели верхней крышки стиральной машины и встряхните ее вертикально вниз, чтобы проверить, находится ли опорная ножка близко к земле и встряхивается ли машина




3. Чтобы убедиться, что машина установлена в правильном положении, ослабьте контргайку в соответствии с направлением, показанным на схеме, с помощью прилагаемого гаечного ключа на соответствующую высоту, пока опорная ножка не окажется близко к земле и машина не перестанет трястись



4. Наконец, с помощью гаечного ключа поверните контргайку обратно в нижнюю часть корпуса, чтобы зафиксировать ее (вы также можете слегка зафиксировать опорную ножку вручную, чтобы избежать повторного перемещения опорной ножки)

Убедитесь, что опорные ножки больше не перемещаются



⚠ ОСТОРОЖНО


1. Машина должна быть идеально выровнена и стабилизирована, когда четыре опорные ножки находятся близко к земле. Опустите ножки как можно ниже для выравнивания машины.
2. Неправильная регулировка уровня может привести к громкому шуму, вибрации машины, смещению машины и другим anomальным явлениям.
3. В нижней части машины предусмотрено вентиляционное отверстие (для предотвращения засорения). Установите стиральную машину на твердую, гладкую и устойчивую к скольжению поверхность. Не ставьте стиральную машину на мягкое одеяло или деревянный пол, а также на различные рабочие столы и подставки во избежание ненужных травм.

Установка стиральной машины


Шланг для воды может отличаться в зависимости от модели. Следуйте инструкции в соответствии с входящим в комплект шлангом для воды.

■ Подсоединение впускного шланга


Подключение к водопроводному крану с резьбой

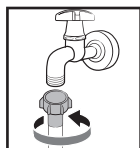

1. Подсоединить водяной шланг к водопроводному крану, а затем повернуть соединитель по часовой стрелке, как показано на рисунке.

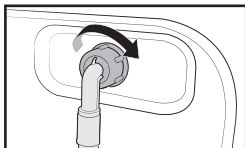


2. Подсоединить другой конец водяного шланга к впускному клапану на задней панели стиральной машины. Повернуть шланг по часовой стрелке, чтобы затянуть.

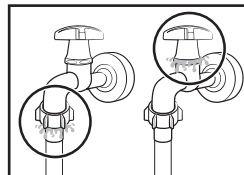


3. Открыть водопроводный кран и проверить, нет ли утечек в местах соединения. Если есть утечки воды, повторить шаги, описанные выше.


Подключение к водопроводному крану без резьбы

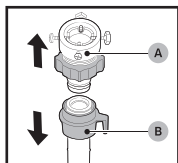


1. Снимите **адаптер (А)** с водяного **шланга (В)**.

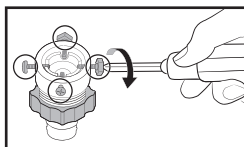


2. С помощью отвертки Phillips ослабить четыре винта на адаптере.

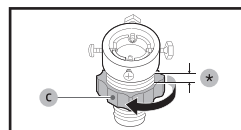

3. Удерживая адаптер, поверните **часть (С)** в направлении стрелки, чтобы ослабить его на 5 мм (*).

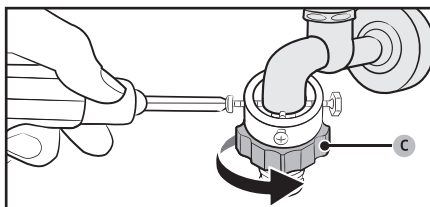

4. Вставить адаптер в водопроводный кран и затянуть винты, поднимая адаптер.
5. Поверните **часть (С)** в направлении стрелки, чтобы затянуть ее.

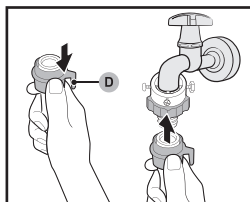

6. Потянув вниз **часть (D)** на водяном шланге, подсоедините водяной шланг к адаптеру. Затем отпустите **часть (D)**. Шланг входит в переходник со щелчком.
7. Чтобы завершить подключение шланга подачи воды, см. пункты 2 и 3 в «Подключение к водопроводному крану с резьбой» разделе.




Установка стиральной машины

⚠ ПРИМЕЧАНИЕ

- Если после подсоединения шланга произошла какая-либо утечка, повторите шаги по подсоединению впускного шланга.
- Не сгибайте шланг.
- Перед каждым использованием стиральной машины тщательно проверяйте подсоединение впускного шланга.

■ Подсоединение сливного шланга

- Сливной шланг должен располагаться на высоте 65-100 см над полом, в противном случае это может привести к плохому дренажу.
- Вы можете использовать прилагаемый опорный кронштейн сливного шланга, чтобы навить сливной шланг к стене, стояку или стиральной ванне.
- Следите за тем, чтобы все соединения шлангов были герметичными.

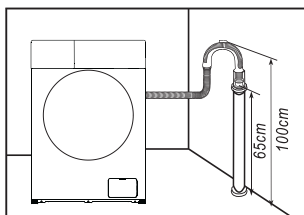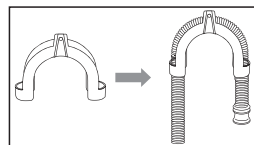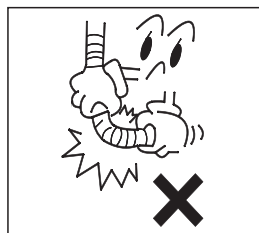


⚠ ПРИМЕЧАНИЕ

- Конец сливного шланга не может быть погружен в воду для правильной работы стиральной машины.

■ Подключение питания

- Поскольку максимальный ток, проходящий через машину, составляет 10 А, когда вы используете его функцию нагрева, пожалуйста, убедитесь, что система электроснабжения (ток, напряжение питания и провод) в вашем доме может соответствовать нормальным требованиям к нагрузке электроприборов.
- Пожалуйста, подключите питание к правильно установленной и правильно заземленной розетке.
- Убедитесь, что напряжение питания в помещении соответствует номинальному напряжению машины.
- Вилка питания должна соответствовать розетке.
- Не используйте универсальную вилку или розетку в качестве удлинителя.
- Не подсоединяйте и не вынимайте вилку мокрыми руками.
- Вынимая вилку, крепко держите ее, а затем вытащите. Не вытяните за шнур питания с силой.
- Если шнур питания поврежден или имеет какие-либо признаки обрыва, необходимо выбрать или приобрести специальный шнур питания у его производителя или в сервисном центре для замены.

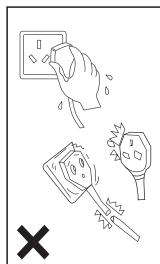

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Машина должна быть правильно заземлена. В случае короткого замыкания заземление может снизить опасность поражения электрическим током.
2. Стиральная машина должна работать в цепи, отдельной от других электроприборов. В противном случае предохранитель питания может сработать или предохранитель может перегореть.

Эксплуатация стиральной машины

⚠ ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что ваша машина правильно установлена перед использованием.

Прежде чем стирать одежду в первый раз, вы должны выполнить полный цикл без одежды.

Выполняйте следующие шаги:



1. Подключите источник питания и подайте воду.
2. Положите немного моющего средства (около 10г) в ящик и закройте его.
3. Нажмите кнопку  **Вкл./Выкл.**
4. Поверните кнопку в программу «Эко 40-60».
5. Нажмите кнопку  **Пуск/Пауза.**

Это удалит всю воду, оставшуюся в машине после тестового запуска изготовителя.

■ Сортировка одежды

Пожалуйста, внимательно прочтите эту рекомендацию, чтобы избежать проблем со стиральной машиной и повреждений одежды.


1. Не кладите одежду с превышением номинальной мощности.
2. Сортируйте белье по цвету и по этикетке по обращению. Большинство предметов одежды имеют этикетку по обращению с текстилем на воротнике или боковой сшивке.
3. Убедитесь, что все карманы пусты, посторонние предметы (например, гвозди, монеты, скрепки и т.д.) могут привести к повреждению одежды и компонентов машины.
4. Перед стиркой застегните все молнии, крючки и т.д.
5. Чтобы одежда была постирана, ее следует отсортировать по цвету. Темную одежду особенно не следует стирать вместе со светлой одеждой.
6. Сильно загрязненные участки, пятна и т.д. следует предварительно обработать жидким моющим средством, пятновыводителями и т.д.
7. Переверните наизнанку одежду, которая легко стирается и имеет шерстяную поверхность, прежде чем положить ее в машинку.

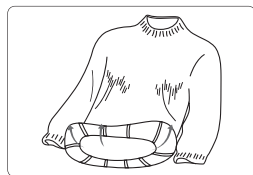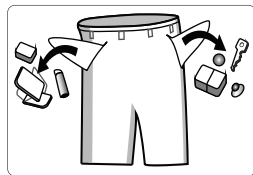

⚠ ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что между дверью и уплотнителем не застряла одежда.

■ Положите моющее средство

- Выдвиньте ящик для моющего средства.
- Добавьте жидкое или порошкообразное моющее средство в отсек 1.
- Добавьте смягчитель в отделение 2.
- Добавьте дезинфицирующее средство в отделение 3.

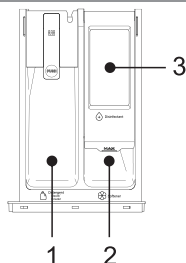

Эксплуатация стиральной машины

- Пожалуйста, выберите подходящий тип моющего средства для различных температур стирки, чтобы получить наилучший эффект стирки при меньшем расходе воды и энергии.
- Количество используемого моющего средства / смягчителя следует добавлять только один раз за раз стирки. Пожалуйста, обратитесь к инструкциям производителя по дозировке моющего средства/смягчителя.
- Избыток моющего средства приведет к образованию большого количества пены, которая легко переливается через край, и повлияет на ее растворение, что приведет к трудностям при полоскании.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. При первом использовании жидкого моющего средства и функции автоматического выпуска, пожалуйста, запустите программу «Быстрая 15'/30'» для промывочного барабана.
2. Это нормально, что при вытягивании коробки для жидкого моющего средства в бак промывочной воды попадает немного жидкого моющего средства. Пожалуйста, не вытаскивайте коробку часто, чтобы уменьшить расход жидкого моющего средства.
3. Количество смягчителя указано в руководстве. Чрезмерная загрузка смягчителя приведет к разрушению искусственного волокна.
4. Уровень жидкости не должен превышать МАКС. уровень в Распределительной коробке.
5. Пожалуйста, сначала разбавьте густой смягчитель или отбеливатель, а затем выпустите в распределительную коробку.

Эксплуатация стиральной машины

■ Этапы стирки

- 1 Подсоедините впускной шланг и откройте кран 
- 2 Вставьте вилку питания 
- 3 Поместите сливной шланг 
- 4 Откройте дверь, положите одежду и закройте ее; положите моющее средство в футляр для моющего средства и закройте футляр;




- Нажмите кнопку Питание **Вкл./Выкл.** чтобы включить стиральную машину.
 - Поверните Селектор Циклов, чтобы выбрать цикл.
 - При необходимости измените настройки цикла (температуру, скорость и т.д.).
 - Установите Задержку времен, если вы хотите завершить цикл стирки в нужное время.
 - Пресса **Пуск/Пауза**.
- Чтобы изменить цикл во время работы
- Пресса **Пуск/Пауза** чтобы остановить работу.
 - Выберите другой цикл.
 - Пресса **Пуск/Пауза** снова, чтобы начать новый цикл.

Эксплуатация стиральной машины

■ Панель управления

* Следующая иллюстрация представляет собой простой пример панели управления моделью. Иллюстрация приведена только для справки. Пожалуйста, за основу применяется фактический эффект.

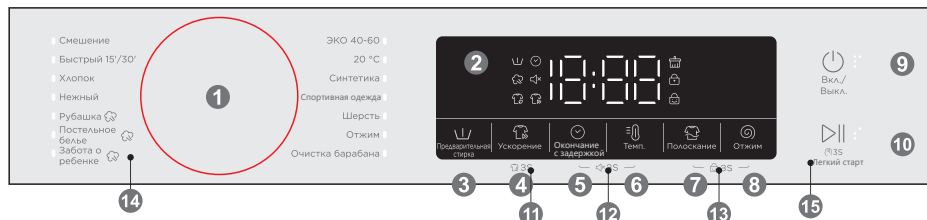

01 Селектор циклов	Поверните регулирующий диск, чтобы выбрать цикл.
02 Дисплей	На дисплее отображается информация о текущем цикле и расчетном оставшемся времени, или информационный код при возникновении проблемы. Подробные сведения о соответствующих значках дисплея см. в разделе Введение в область дисплея данного руководства.
03 Предварительная стирка	Нажмите, чтобы добавить процесс предварительной стирки перед запуском цикла.
04 Ускорение	Нажмите, чтобы включить эту функцию для уменьшения времени работы программы после открытия (доступны некоторые программы). Вы также можете переключить время Быстрый 15/30, нажав кнопку .
05 Окончание с задержкой	Нажмите Delay (Окончание с задержкой) несколько раз, чтобы переключить доступные параметры задержки (от 3 до 24 часов с шагом в один час).
06 Темп.	Нажмите, чтобы изменить температуру воды для текущего цикла. Доступный диапазон температур зависит от цикла. Выбранная температура будет отображена на дисплее.
07 Полоскание	Нажмите, чтобы выбрать время для полоскания. Доступное время для полоскания зависит от цикла. Выбранное время для полоскания будет отображено на дисплее.
08 Отжим	Нажмите, чтобы изменить скорость отжима для текущего цикла. Доступная скорость отжима зависит от цикла. Выбранная скорость отжима будет отображаться на дисплее.
09 Вкл./Выкл.	Нажмите, чтобы Включить/Выключить стиральную машину. Если вы включите стиральную машину и не будете пользоваться ею в течение 10 минут, она автоматически выключится.
10 Пуск/Пауза	Нажмите, чтобы начать или приостановить операцию. Нажмите кнопку один раз, чтобы начать цикл. Чтобы приостановить работу, нажмите кнопку еще раз. Вы можете изменить настройки и параметры цикла. Чтобы возобновить приостановленную работу, нажмите кнопку еще раз.

Эксплуатация стиральной машины

11 Свежий  3S	Удерживайте кнопку Ускорение в течение 3 секунд, чтобы включить эту функцию. После завершения стирки автоматически будет выполнена операция свежей стирки. Во время процесса нажмите на кнопку запуска и остановки, чтобы завершить операцию. Когда включена функция Свежий, индикатор «  3S » загорается.
12 Выключение звука  3S	Вы можете включать или выключать звук селектора циклов и всех кнопок. Чтобы включить или выключить звук, нажать и удерживать кнопку Задержка и Темп. одновременно в течение 3 секунд. Когда звук включен,  3 Сек. загорается индикатор.
13 Детская защита 	Во избежание несчастных случаев с детьми Child Lock (Детская защита) блокирует все кнопки, кроме  Вкл./Выкл.. Для активации или деактивации функции Детская защита, нажмите и удерживайте Полоскание и Отжим одновременно в течение 3 секунд. Когда активирована Детская защита, индикатор  загорается.
14 Значок паровой стирки 	Если этот значок всегда горит, это означает, что функция Паровой стирки включена. В связи с различной конфигурацией моделей некоторые модели не имеют такой конфигурации, пожалуйста, обратитесь к фактической модели. Паровая стирка будет открыта только в том случае, если температура воды выбрана 30°C и выше.
15 Легкий старт 	Длительно нажмите кнопку Start / Pause (Старт/Пауза) в течение 3 секунд, чтобы войти в программу MIX.

Примечание:

Проверьте режим ввода счетчика: Нажмите и удерживайте кнопку temp в течение 3 секунд в режиме работы, чтобы просмотреть счетчик, а для выхода нажмите любую кнопку.

Эксплуатация стиральной машины

Руководство по циклам стирки

Цикл	Подходящие ткани для стирки	Дополнительная температура (°C)	Дополнительная скорость (об/мин)	Предлагаемая Макс. Объем стирки (кг)
Смешение	Для смешанной загрузки, состоящей из хлопка и синтетики.	(--)/30/40	0/400/800/1400	9
Быстрый 15'/30'	Для стирки не загрязненной одежды, летней одежды, отличающейся легкостью и тонкостью, или новой одежды (нажмите кнопку Ускорение, чтобы изменить время быстрой стирки).	(-)	0/400/800/1400	2
Хлопок	Для хлопка, постельного белья, столового белья, нижнего белья, полотенец или рубашек.	(—)/30/40/60/90	0/400/800/1400	9
Нежный	Для легких тканей, бюстгалтеров, нижнего белья (шелка) и других тканей, предназначенных только для ручной стирки. Для достижения наилучших результатов используйте жидкое моющее средство.	(--)/30/40	0/400/800	2
Рубашка	Эта процедура используется для чистки рубашек.	(--)/30/40	0/400/800	2
Постельное белье	Эта процедура подходит для стирки более тяжелой одежды, Джинсы постельное белье и др.	(—)/30/40/60	0/400/800/1400	6
Забота о ребенке	Эта процедура используется для очистки детской одежды.	(--)/30/40/60/90	0/400/800/1400	5
ЭКО 40-60	Для стирки нормально загрязненных хлопчатобумажных вещей, которые заявлены для стирки при температуре 40°C или 60°C, вместе в одном цикле.	40	1400	9
20 C	Специальные процедуры по новому европейскому стандарту, используемые для стирки некоторых нежных вещей, температуру можно выбрать только 20 °C, защитной одежды.	20	0/400/800/1400	5
Синтетика	Эта процедура используется для очистки синтетических тканей.	(--)/30/40	0/400/800	4
Спортивная одежда	Эта процедура используется для очистки спортивной одежды.	(--)/30/40	0/400/800	3
Шерсть	Эта процедура используется для чистки шерстяных тканей.	(--)/30/40	0/400/800	2
Отжим	Только для отжима одежды.	(--)	0/400/800/1400	9

Эксплуатация стиральной машины

Руководство по циклам стирки

Цикл	Подходящие ткани для стирки	Дополнительная температура (°C)	Дополнительная скорость (об/мин)	Предлагаемая Макс. Объем стирки (кг)
Очистка барабана	Очищает барабан, удаляя из него грязь и бактерии. Убедитесь, что барабан пуст. Не используйте чистящие средства для очистки барабана.	60/90	0/400/800	0


Напоминание

- Для слабозагрязненной одежды время стирки и производительность каждого цикла можно хорошо контролировать. Но для сильно загрязненной одежды вы можете уменьшить загрузку или выбрать цикл с более длительным временем работы в зависимости от фактического состояния.
- Некоторые машинные циклы оснащены функцией определения веса ткани. Когда функция определения веса ткани включена, индикатор в области дисплея мигает, а время в области дисплея останавливается. После взвешивания ткани в течение 2-3 минут машина снова покажет необходимое время работы.
- Эта стиральная машина оснащена функцией защиты от дисбаланса, которая позволяет ей несколько раз переставлять и ослаблять белье, что приводит к увеличению времени стирки, что является нормальным состоянием.
- Не прикасайтесь к машине во время программы Сушка, чтобы не обжечься! (Подходит для сушилок)

Руководство по циклам стиральной машины

Введение в область отображения

Следующее изображение является простым примером области отображения. Пожалуйста, обратите внимание, что он приведен только для справки, и фактические продукты могут отличаться.

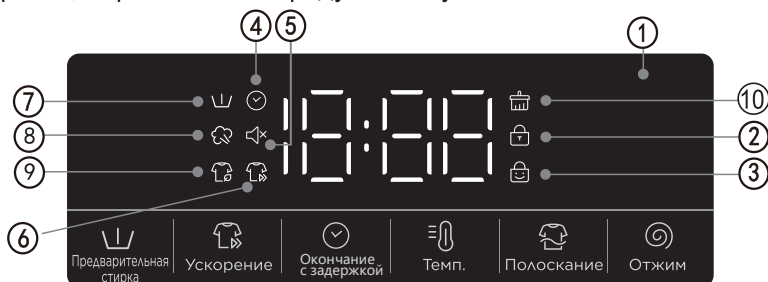

① Область отображения

Отображение времени задержки, оставшегося времени, предупреждающей информации и т.д.

③ Детская защита

Если значок загорается, это означает, что цикл будет заблокирован. Любая попытка изменить цикл будут считаться недействительными.

⑤ Выключение звука

Когда этот значок загорается, функция отключения звука включена, и все клавиши будут отключены.

⑦ Предварительная стирка

Когда этот значок загорается, это означает, что функция предварительной стирки включена. Это означает добавление предварительного процесса стирки перед началом цикла (не всех циклов).

⑨ Свежий

Свежий: Когда этот значок загорается, это означает, что функция обновления включена. Машина будет работать автоматически после окончания стирки

② Дверной замок

Если дверь не закрыта или не заперта нормально, значок не загорится. Если дверь заперта нормально, значок будет гореть всегда.

④ Задержка

Если значок мигает, это означает, что функция задержки запущена. Когда время задержки закончится, текущий выбранный цикл стирки будет полностью остановлен.

⑥ Ускорение

Когда этот значок загорается, это означает, что функция ускорения включена и время стирки сокращается

⑧ Паровая стирка

Если этот значок всегда горит, это означает, что функция Паровой стирки включена.

⑩ Очистка

Когда загорится этот значок, необходимо запустить программу «Очистка барабана», чтобы очистить машину, а также одновременно очистить сливной насос, впускной клапан, корб для воды, корпус и другие компоненты. После запуска программы «Очистка барабана» этот значок погаснет. Если программа «Очистка барабана» не запущена, этот значок также автоматически погаснет во время следующей программы стирки

Примечание: В связи с различиями в конфигурации машины, отображаемая область приведена только для справки, а реальные изделия могут отличаться.

Эксплуатация стиральной машины

■ Введение других функций

Разблокировка аварийной дверцы (не применяется в некоторых моделях)


■ Если вы хотите вынуть одежду при длительном отключении электроэнергии, убедитесь, что уровень воды в барабане ниже безопасного уровня, температура ниже 40°C и внутренний барабан не вращается, затем отсоедините сливной шланг и опустите его, замените шланг после того, как вода вытечет;

■ Откройте крышку сливного насоса в правом нижнем углу передней панели, слегка потяните шток вниз, услышав легкий звук, затем откройте дверцу и достаньте или положите одежду;

■ Замените крышку дождевого насоса;

■ Этот метод можно использовать только в экстренных случаях.

Аварийное натяжение троса

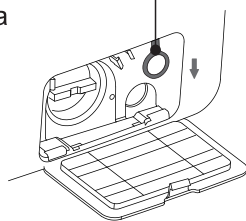

Функция возобновления

■ Эта машина имеет функцию возобновления работы в случае отключения питания. Если в процессе работы машины произошел сбой питания или отсоединилась вилка, машина может запомнить рабочее состояние и возобновить работу при восстановлении питания.

Функция памяти (не применяется в некоторых моделях)

■ Эта машина может автоматически запоминать последний рабочий процесс. Когда вы снова включите машину, она запоминает процесс стирки и настройки, которые вы сделали в прошлый раз (это означает, что весь рабочий процесс последней стирки будет выбран по умолчанию при запуске машины)

Эксплуатация стиральной машины

Защита от дисбаланса

- Когда машина готова к отжиму, стиральной машине может потребоваться некоторое время, чтобы сбалансировать одежду из-за сильного дисбаланса,
- Если после этого в барабане все еще сохраняется дисбаланс одежды, скорость отжима можно снизить, чтобы избежать сильной вибрации.
- Если в барабане недостаточно одежды, машина может не вращаться из-за защиты от дисбаланса, тогда вам следует добавить в машину больше одежды, чтобы заставить ее вращаться.

Распылительная стирка (не применяется в некоторых моделях)

- В этой машине используется технология автоматического дозирования моющего средства; вода будет вытекать из футляра для моющего средства, чтобы доставить моющее средство во внутренний барабан. Она также распыляет воду на стекло смотрового окна, что обеспечивает лучший эффект очистки от пены и пятен на одежде и окне. Это сделает процесс стирки более чистым и создаст высокоэффективную, водосберегающую и чистую среду для стирки!

Лампа барабана (не применяется в некоторых моделях)

- В начале программы, в конце программы и при приостановке режима стирки будет гореть лампа барабана стиральной машины. Вы можете наблюдать за состоянием одежды в стиральной машине и получать удовольствие от умной стирки.

Примечание: В связи с обновлением модели продукта конфигурация функции может отличаться от этого описания, пожалуйста, за основу применяется функция фактической модели!

Техническое обслуживание

Правильное техническое обслуживание стиральной машины может продлить срок ее службы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед началом технического обслуживания, пожалуйста, выньте вилку из розетки или отключите питание и закройте кран.

■ Внутренний барабан

Ржавчина, оставленная внутри барабана металлическими изделиями, должна быть немедленно удалена с помощью моющих средств, не содержащих хлора. Никогда не используйте стальную вату.

■ Очистка поверхности

1. При переливе воды немедленно протрите ее сухой тканью. Запрещается ударять по стиральной машине острыми предметами.
2. При необходимости поверхность можно очистить разбавленными небразивными нейтральными моющими средствами.

Техническое обслуживание


*Содержите стиральную машину в чистоте, чтобы предотвратить ухудшение ее работы и сохранить срок службы.

*Перед очисткой внутренних частей стиральной машины выньте вилку из розетки во избежание поражения электрическим током, чтобы избежать опасности поражения электрическим током.

Очистка



Поверхность стиральной машины

Используйте мягкую ткань с неабразивным бытовым моющим средством. Не распыляйте воду на стиральную машину.

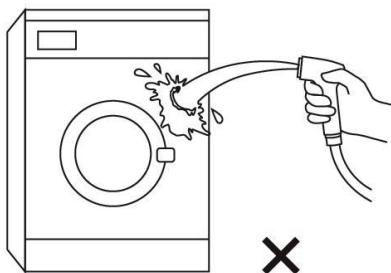

Сетчатый фильтр

Очистка сетчатого фильтра водяного шланга один или два раза в год.

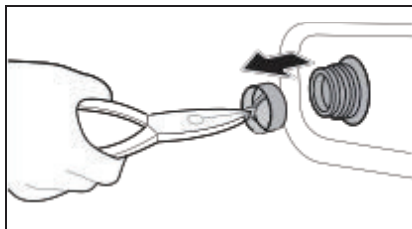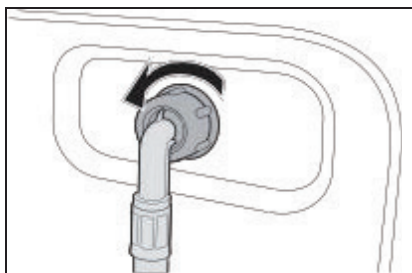


1. Выключите стиральную машину и отсоедините шнур питания.
2. Закройте водопроводный кран.
3. Ослабить и отсоединить водяной шланг от задней части стиральной машины. Накрыть шланг тканью, чтобы предотвратить вытекание воды.
4. Использовать плоскогубцы, чтобы вытащить сетчатый фильтр из впускного клапана.
5. Глубоко погрузить сетчатый фильтр в воду, чтобы резьбовое соединение также было погружено в воду.
6. Полностью высушить сетчатый фильтр в тени.
7. Снова вставить сетчатый фильтр во впускной клапан и подсоединить водяной шланг к впускному клапану.
8. Открыть водопроводный кран.

Техническое обслуживание


Обломки фильтра

Рекомендуется чистить фильтр от мусора 5-6 раз в год, чтобы предотвратить его засорение.


Очистка сливного насоса

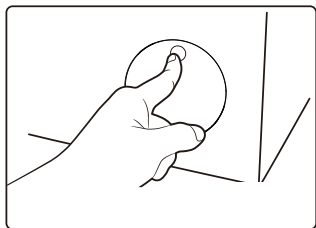


1. Аккуратно нажмите, чтобы открыть защитную крышку дренажного насоса.

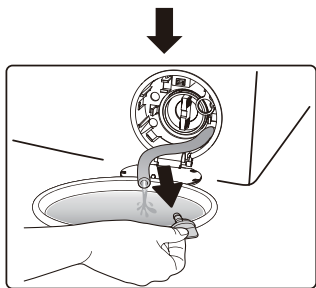

2. Выньте трубу аварийного дренажа из фиксированного места, вытащите пробку трубы аварийного дренажа, слейте оставшуюся воду, а после завершения дренажа вставьте ее обратно в пробку.

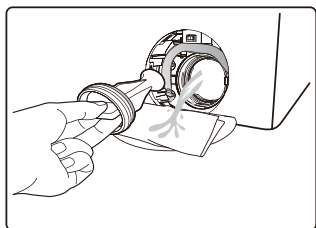

3. Медленно открутите крышку сливного насоса, удалите с него остатки одежды и тщательно очистите его, пока лопасти не смогут свободно вращаться;

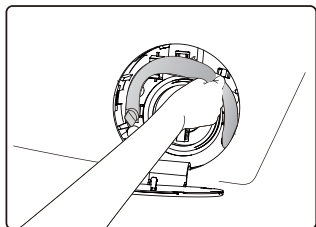


4. Установите крышку сливного насоса и затяните ее, держите ручку вертикально, закрепите трубку аварийного слива на прежнем месте и установите защитную крышку сливного насоса.


- ⚠ • После очистки фильтра убедитесь, что ручка фильтра закрыта должным образом. В противном случае это может привести к утечке.
- После очистки убедитесь, что фильтр вставлен правильно. В противном случае это может привести к сбою в работе или утечке.

Техническое обслуживание


Ящик для моющих средств

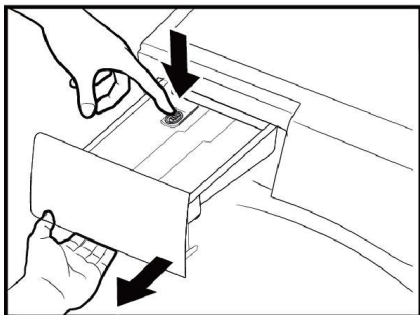

1. Удерживая защелку на внутренней стороне ящика, сдвигать ящик.
2. Извлеките из ящика направляющую для жидкого моющего средства.

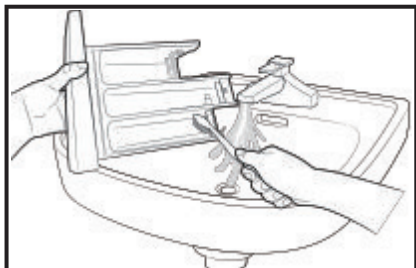

3. Очистить компоненты выдвижного ящика под проточной водой с помощью мягкой щетки.

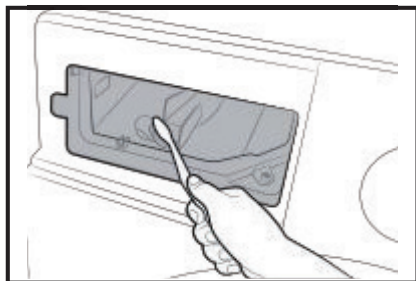

4. Очистить углубление ящика с помощью мягкой щетки.
5. Снова вставить направляющую для жидких моющих средств в ящик.
6. Сдвигать ящик внутрь, чтобы закрыть его.

! ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы удалить остатки моющего средства, выполните цикл Полоскание+Отжим при пустом барабане.

Техническое обслуживание

Внутри двери

Вытрите насухо резиновую прокладку и удалите все посторонние предметы.



Стиральный барабан

- Если вы живете в районе с жесткой водой, накипь может постоянно скапливаться в местах, где ее не видно и, соответственно, нелегко удалить.
- Со временем накипь засоряет приборы, и если за этим не следить, их может потребоваться заменить.
Хотя барабан стиральной машины изготовлен из нержавеющей стали, пятна ржавчины могут быть вызваны мелкими металлическими предметами (бумажными скрепками, булавками), которые были оставлены в барабане.
- Стиральный барабан необходимо время от времени чистить.
- Если вы используете средства для удаления накипи, красители или отбеливатели, убедитесь, что они подходят для использования в стиральной машине.
- * Средство для удаления накипи может содержать химические вещества, которые могут повредить часть вашей стиральной машины.
- * Удалите все пятна с помощью средства для чистки нержавеющей стали.
- * Никогда не используйте стальную вату.

Восстановление после замораживания

Стиральная машина может замерзнуть, если температура опустится ниже 0°C.

1. Выключите стиральную машину и отсоедините шнур питания.
2. Налейте теплую воду на водопроводный кран, чтобы ослабить водяной шланг.
3. Отсоедините водяной шланг и смочите его в теплой воде.
4. Налейте в барабан теплую воду и оставьте примерно на 10 минут.
5. Снова подсоедините водяной шланг к водопроводному крану.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если стиральная машина по-прежнему не работает нормально, повторите описанные выше действия, пока она не заработает нормально.

Защита от длительного неиспользования

Не оставляйте стиральную машину без присмотра на длительное время. В этом случае слейте воду из стиральной машины и выньте вилку из розетки.

1. Поверните **Селектор циклов** для выбора **Быстрый 15'/ 30'**
2. Опустошите барабан и нажмите кнопку **Пуск/Пауза**.
3. По окончании цикла закройте кран подачи воды и отсоедините шланг подачи воды.
4. Выключите стиральную машину и отсоедините шнур питания.
5. Откройте дверцу, чтобы воздух циркулировал через барабан.

Устранение неисправностей

ПРОБЛЕМЫ

РЕШЕНИЯ

В машине осталось
немного воды



Это нормально и является результатом испытаний воды, проведенных на заводе.

Стиральная машина не
работает



Проверьте, правильно ли вставлена вилка питания.

Проверьте, открыт ли кран.

Проверьте, нажата ли кнопка "Power" («Питание»).

Проверьте, нажата ли кнопка "Start/Pause" («Пуск/Пауза»).

Проверьте, активирована ли функция задержки.

Утечка воды



Проверьте и закрепите впускной шланг.

Очистите сливной шланг и при необходимости обратитесь к специалисту для его ремонта.

Аномальный шум и
сильная вибрация



Проверьте, сняты ли транспортировочные болты. Проверьте, установлены ли регулируемые ножки ровно. Проверьте, установлена ли стиральная машина на твердом и ровном полу.

Проверьте, нет ли внутри каких-либо заколок или металлических предметов.

Эффективность стирки не
удовлетворена



Выберите подходящую процедуру.

Добавьте необходимое количество моющего средства в соответствии с инструкциями на упаковке моющего средства.

Машина не реагирует на
нажатие кнопок



Проверьте, активирована ли функция "Child-lock" («Детская защита»).

Сначала нажмите кнопку "Start/Pause" («Пуск/Пауза»), затем нажмите другие кнопки.

Фактическое время
выполнения процедур не
соответствует времени
отображения



Проверьте, достаточно ли диспергируется одежда в барабане.

Проверьте, хорошо ли сливается или поступает вода.

Стиральная машина
заполняется во время
слива



Проверьте, не превышает ли максимальная высота сливного шланга 65см

Проверьте, погружен ли сливной шланг.

Устранение неисправностей

ОТОБРАЖЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	РЕШЕНИЯ
E1	Стиральная машина заполняется через срок	Проверьте, открыт ли кран. Проверьте, не слишком ли низкое давление воды. Проверьте, не заблокирован ли впускной шланг.
E2	Дренаж воды через срок	Проверьте, не заблокирован ли сливной насос. При необходимости обратитесь к техническому специалисту.
E3	Дверной замок неисправен	Снова плотно закройте дверь. Проверьте, не застряла ли одежда между дверью и уплотнителем. При необходимости обратитесь к техническому специалисту.
E4	Вода перелилась через край	поливайте автоматически до тех пор, пока уровень воды не станет подходящим для процедуры стирки. При необходимости обратитесь к техническому специалисту.
E5	Электродвигатель вышел из строя	Свяжитесь, пожалуйста, со специалистом.
E6	Нагреватель не работает	Свяжитесь, пожалуйста, со специалистом.
E7	Неисправен датчик температуры	Свяжитесь, пожалуйста, со специалистом.
E8	Несоответствие программного обеспечения/ аппаратного обеспечения на материнской плате и плате преобразования частоты	Свяжитесь, пожалуйста, со специалистом.
E9	коммуникационные сбои	Свяжитесь, пожалуйста, со специалистом.
E10	неисправности инвертора	Свяжитесь, пожалуйста, со специалистом.
Er	Выполняемая процедура не соответствует циклу, на который указывает ручка.	Поверните селектор циклов в положение, соответствующее выполняемой процедуре.

Примечание:

Пожалуйста, обратитесь к фактически приобретенной модели для отображения неисправностей здесь.

Разные модели имеют разные отображения неисправностей.

■ Этикетка по обращению с тканью

	Износостойкий материал		Можно гладить при температуре не более 100°C
	Нежная ткань		Не гладьте
 	Изделие можно стирать при температуре 90°C		Можно подвергать химчистке с использованием любого растворителя
 	Изделие можно стирать при температуре 60°C		Только сухая чистка с использованием перхлорида, более легкого топлива, чистого спирта или R113
 	Изделие можно стирать при температуре 40°C		Химчистка только авиационным топливом, чистым спиртом или R113
 	Изделие можно стирать при температуре 30°C		Запрещается химчистка
	Изделие можно стирать вручную		Сушка кладя
	Только химчистка		Можно повесить для сушки
	Можно отбеливать в холодной воде		Сушить на вешалке для одежды
	Отбелить запрещается		Сушка в барабане при нормальном нагреве
	Можно гладить при температуре не более 200°C		Сушка в барабане при уменьшенном нагреве
	Можно гладить при температуре не более 150°C		Запрещается сушка в барабане

■ Электрическое предупреждение

Во избежание пожара, поражения электрическим током и других несчастных случаев, пожалуйста, помните о следующем:

-Можно использовать только напряжение, указанное на этикетке питания.

Если вы не уверены в напряжении дома, пожалуйста, обратитесь в местное энергетическое бюро.

-При использовании функции нагрева максимальный ток, проходящий через стиральную машину, достигает 10А. Из-за этого, пожалуйста, убедитесь, что блоки питания (ток, напряжение и кабель) соответствуют обычным требованиям загрузки для машины.

-Защитите шнур питания должным образом. Шнур питания должен быть хорошо закреплен, чтобы он не зацепил людей или другие предметы и не повредился. Особое внимание должно быть уделено расположению вилок.

-Не допускайте перегрузки настенной розетки или удлинения кабеля.

Чрезмерная нагрузка на проводку может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками.

-Для обеспечения вашей безопасности вилка питания должна быть вставлена в заземленную розетку. Тщательно проверьте и убедитесь, что розетка правильно и надежно заземлена.

■ Охрана окружающей среды

- Стиральная машина изготовлена из материалов, пригодных для вторичной переработки. Если вы решите утилизировать эту стиральную машину, пожалуйста, соблюдайте местные правила утилизации отходов. Отсоедините шнур питания, чтобы стиральная машина не могла быть подключена к источнику питания. Снимите дверцу, чтобы мелкие животные и дети не могли попасть внутрь стиральной машины.
- Не превышайте количество моющего средства, рекомендованное в инструкции производителя моющего средства.
- Используйте средства для удаления пятен и отбеливатели перед циклом стирки только в случае крайней необходимости.
- Экономьте воду и электроэнергию, стирая только полную загрузку (точное количество зависит от используемой программы).
- Правильная утилизация данного продукта



Эта маркировка указывает на то, что данный продукт не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕУ. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого удаления отходов, ответственно их утилизируйте, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системой возврата и сбора данных или обратитесь к продавцу, у которого был приобретен продукт. Они могут принять этот продукт для экологической и безопасной переработки.

⚠ ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Оценка энергоэффективности проверена по методике «Эко 40-60».
2. Отсканируйте QR-код, указанный на этикетке энергоэффективности, для получения дополнительной информации о продукте.
3. Если стиральная машина выдает коды ошибок, обязательно свяжитесь с нашей службой послепродажного обслуживания для ремонта. Мы не несем ответственности за любые проблемы, вызванные несанкционированным ремонтом.
4. Если вам нужно заказать аксессуары, мы можем отправить их в течение 15 рабочих дней после запроса.
5. В целях улучшения производительности всей стиральной машины внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без дополнительного уведомления.
6. На панели дисплея должно отображаться «END» в течение 1 минут после окончания цикла.

Визитка продуктов

FP0944WA0BY FP0944SA0BY	Ед. изм.	Эко 40-60			20 °C	хлопок 90	Шерсть	Быстрый 15'/30'
		100% нагрузка	50% нагрузка	25% нагрузка				
Номинальная мощность	кг	9.0	4.5	2.5	5.0	9.0	2.0	2.0
продолжительность	h: мм	3:48	2:54	2:54	0:53	2:02	0:37	0:15
energy	кВтч/цикл	0.756	0.425	0.190	0.210	1.606	0.122	0.050
вода	л/цикл	64.0	46.0	40.0	44.0	69.0	58.0	36.0
Макс. темп.	°C	34	28	23	21	77	21	19
RMC	%	53.9	53.9	53.9	71.0	70.0	77.0	86.0
Скорость Отжима	об/мин	1400	1400	1400	800	800	400	800

Визитка продуктов

Наименование или торговая марка поставщика: TCL

Адрес поставщика: № 10, ул. Юньхулу, зона экономического развития, г. Хэфэй, пров. Аньхой, Китай

Идентификатор модели: FP0944WA0BY
FP0944SA0BY

Общие параметры продукта:

Параметр	Значение		Параметр	Значение		
Номинальная производительность (кг)	9.0		Размеры в см	Высота	85	
				Ширина	60	
				Глубина	56	
EEIW	46.7		Класс энергоэффективности	A		
Показатель эффективности стирки	1.031		Эффективность ополаскивания (г/кг)	5.0		
Потребление энергии в кВтч за цикл, в соответствии с программой Эко 40-60. Фактическое потребление энергии зависит от того, как используется прибор.	0.444		Расход воды в литрах за цикл, исходя из программы Эко 40-60 Фактический расход воды зависит от способа использования прибора и от жесткости воды.		50	
Максимальная температура внутри обработанного текстиля (°C)	Номинальная мощность	34	Остаточное содержание влаги (%)	53.9	Номинальная мощность	53.90
	Половина	28			Половина	53.90
	Четверть	23			Четверть	53.90

Визитка продуктов

Скорость отжима (об/мин)	Номинальная мощность	1400	Класс эффективности отжимной сушки	В
	Половина	1400		
	Четверть	1400		
Продолжительность программы (час: мин)	Номинальная мощность	3:48	Тип	Отдельно стоящий
	Половина	2:54		
	Четверть	2:54		
Уровень акустического шума в воздухе на фазе отжима (дБ(А) на 1 пВ)	72		Класс излучения воздушного акустического шума (фаза отжима)	А
Выключенный режим (Вт)	0.50		Режим ожидания (Вт)	-
Задержка запуска (Вт) (если применимо)	4.00		Сетевой режим ожидания (Вт) (если применимо)	-
Минимальный срок действия гарантии, предоставляемой поставщиком: 24 месяца				
Данный продукт был разработан для высвобождения ионов серебра во время цикла стирки			НЕТ	

Визитка продуктов

ПАРАМЕТР	ЕД. ИЗМ.	ЗНАЧЕНИЕ
Номинальная мощность программы Эко 40-60 с интервалом в 0,5 кг (с)	кг	9.0
Энергопотребление программы Эко 40-60 при номинальной мощности ($E_{w, \text{полн.}}$)	кВтч/цикл	0.756
Энергопотребление программы Эко 40-60 при половинной номинальной мощности ($E_{w, 1/2}$)	кВтч/цикл	0.425
Энергопотребление программы Эко 40-60 при четверти номинальной мощности ($E_{w, 1/4}$)	кВтч/цикл	0.190
Взвешенное энергопотребление программы Эко 40-60 (E_w)	кВтч/цикл	0.444
Стандартное энергопотребление программы Эко 40-60 (SCE_w)	кВтч/цикл	0.951
Индекс энергоэффективности (EEI_w)	-	46.7
Потребление воды по программе Эко 40-60 при номинальной мощности ($W_{w, \text{полн.}}$)	л/цикл	64.0
Потребление воды по программе Эко 40-60 при половинной номинальной мощности ($W_{w, 1/2}$)	л/цикл	46.0
Потребление воды в программе Эко 40-60 при четверти номинальной мощности ($W_{w, 1/4}$)	л/цикл	40.0
Взвешенное потребление воды (W_w)	л/цикл	50
Показатель эффективности стирки программы Эко 40-60 при номинальной мощности (l_w)	-	1.031
Показатель эффективности стирки программы Эко 40-60 при половинной номинальной мощности (l_w)	-	1.031
Показатель эффективности стирки программы Эко 40-60 при четверти номинальной мощности (l_w)	-	1.031
Эффективность полоскания по программе Эко 40-60 при номинальной производительности (l_R)	г/кг	5.0
Эффективность полоскания по программе Эко 40-60 при половинной номинальной производительности (l_R)	г/кг	5.0
Эффективность полоскания по программе Эко 40-60 при четверти номинальной производительности (l_R)	г/кг	5.0
Продолжительность программы Эко 40-60 при номинальной мощности (t_w)	ч: мин.	3:48

Визитка продуктов

Продолжительность программы Эко 40-60 при половинной номинальной мощности (t_w)	ч: мин.	2:54
Продолжительность программы Эко 40-60 при четверти номинальной мощности (t_w)	ч: мин.	2:54
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри нагрузки во время программы Эко 40-60 при номинальной производительности (T)	°C	34
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы Эко 40-60 при половинной номинальной мощности (T)	°C	28
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы Эко 40-60 при половинной номинальной мощности (T)	°C	23
Скорость отжима на этапе отжима в программе Эко 40-60 при номинальной производительности (S)	об/мин	1400
Скорость отжима на этапе отжима в программе Эко 40-60 при половинной номинальной мощности (S)	об/мин	1400
Скорость отжима на этапе отжима в программе Эко 40-60 при четверти номинальной мощности (S)	об/мин	1400
Остаточное содержание влаги для программы Эко 40-60 при номинальной мощности ($D_{\text{полный}}$)	%	53.90
Остаточное содержание влаги для программы Эко 40-60 при половинной номинальной мощности ($D_{1/2}$)	%	53.90
Остаточное содержание влаги для программы Эко 40-60 при половинной номинальной мощности ($D_{1/2}$)	%	53.90
Взвешенное остаточное содержание влаги (D)	%	53.9
Выбросы акустического шума в воздухе во время программы Эко 40-60 (фаза отжима)	дБ(А) на 1 пВ	72
Потребляемая мощность в «выключенном режиме» (P_o)	Вт	0.50
Потребляемая мощность в «режиме ожидания» (P_{sm})	Вт	-
Включает ли «режим ожидания» отображение информации?	-	-
Потребляемая мощность в «режиме ожидания» (P_{sm}) в режиме сетевого ожидания (если применимо)	Вт	-
Потребляемая мощность при «отложенном запуске» (P_{ds}) (если применимо)	Вт	4.00

