



Творческая Жизнь

- Перед использованием стиральной машины, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство и сохраните его для дальнейшей справки.
- Данное руководство также должно быть доступно по электронной почте клиенту.
- Рисунки в данном руководстве предназначены только для инструкции, они могут отличаться от модели, которая куплена вами.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ

ООО Компания по бытовой
технике (Хэфэй) TCL

Содержание

Спецификация продуктов	2
Меры по технике безопасности	3
Главные указания	5
Общие сведения о стиральной машине	6
Установка стиральной машины	7
Эксплуатация стиральной машины	11
Техническое обслуживание	22
Устранение неисправностей	25
Приложение	27
Визитка продуктов	29

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТА

Благодарим вас за покупку нашего продукта TCL.

Это простое в использовании руководство поможет вам наилучшим образом использовать вашу стиральную машину. В нем вы найдете множество полезных советов о том, как правильно использовать и обслуживать вашу стиральную машину. Вы найдете ответы на распространенные проблемы в таблице советов по устранению неисправностей.

Не забудьте записать номер модели и серийный номер. Они указаны на задней панели устройства.

Номер модели

Порядковый
номер

Дата покупки

Спецификация продуктов

Параметр/Емкость	Серия инверторного двигателя
	8.0KG
Модель	FF0824WA2BY
Напряжение	220-240V~/50Hz
Номинальная мощность	1900W
Давление воды	0,05-0,8MPa
Габарит (Д*Ш*В) mm	595*520*850

Параметр/Емкость	Серия инверторного двигателя
	10.0kg
Модель	FF1024WA2BY
Напряжение	220-240V~/50Hz
Номинальная мощность	1800W
Давление воды	0,05-0,8MPa
Габарит (Д*Ш*В) mm	595*610*850

Параметр/Емкость	Серия инверторного двигателя
	11.0KG
Модель	FF1124WA2BY
Напряжение	220-240V~/50Hz
Номинальная мощность	1950W
Давление воды	0,05-0,8MPa
Габарит (Д*Ш*В) mm	595*650*850

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Все рисунки в руководстве используются только в схематических целях. Они могут отличаться от машины, которую Вы покупаете.
2. За основу принимается фактическая функция и данные в натуральном выражении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током или получения травм при использовании машины, соблюдайте основные меры предосторожности, в том числе следующие

- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или другими квалифицированными специалистами во избежание опасности.
- Необходимо использовать новые комплекты шлангов, поставляемые вместе с машиной, и не следует повторно использовать старые комплекты шлангов.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, чувствительными или интеллектуальными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с машиной. (Вышеизложенное предупреждение не для европейского рынка)
- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, чувствительными или интеллектуальными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно безопасного использования машины и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с машиной. Чистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без присмотра. (Вышеизложенное предупреждение предназначено для европейского рынка)
- Ковер не загромождает отверстие для стиральной машины с вентиляционными отверстиями на фундаменте.
- Детей младше 3 лет следует держать подальше, если они не находятся под постоянным присмотром.
- Данный прибор предназначен для использования в домашних условиях и в аналогичной обстановке, например:
 - персональные кухни в магазинах, офисах и других рабочих местах;
 - жилые дома в деревне
 - клиентами в гостиницах, отелях и других типах жилых помещений;
 - среды типа «постель и завтрак»;
 - зоны общего пользования в многоквартирных домах или прачечных.
- Следите за тем, чтобы напряжение и частота питания были идентичны напряжению и частоте стиральной машины.
- Для обеспечения вашей безопасности вилка шнура питания должна

Меры по технике безопасности

быть вставлена в заземленную розетку. Внимательно проверьте и убедитесь, что ваша розетка установлена правильно и надежно заземлена.


- Не пользуйтесь розетками с номинальным током меньше, чем у стиральной машины.
- Не эксплуатируйте стиральную машину, если детали пропущены или сломаны.
- Никогда не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками.
- Немедленно замените изношенный шнур питания, незакрепленные вилки/розетки.
- Отключите стиральную машину от сети перед чисткой или каким-либо ремонтом.
- Пожалуйста, проверьте, была ли слита вода из барабана, прежде чем открывать дверцу. Пожалуйста, не открывайте дверцу, если в ней видна вода.
- Стеклопанель дверца может быть очень горячей во время работы. Держите детей и домашних животных подальше от стиральной машины во время работы.
- Убедитесь, что подача воды и подключение электрического устройства должно выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с инструкцией производителя и местными правилами техники безопасности.
- Перед началом эксплуатации данной машины необходимо снять все упаковки и болты для транспортировки. В противном случае стиральная машина может быть серьезно повреждена во время стирки одежды.
- Воспламеняющиеся, взрывоопасные или токсичные растворители запрещены. Бензин, спирт и другие не должны использоваться в качестве моющих средств. Пожалуйста, выбирайте только те моющие средства, которые подходят для машинной стирки.
- Будьте осторожны, чтобы не ошпариться, пока стиральная машина сливает горячую воду для стирки.
- Никогда не отключайте стиральную машину от сети, потянув за шнур питания. Всегда крепко беритесь за вилку и вынимайте ее прямо из розетки.
- Если ваш старый прибор больше не используется, мы рекомендуем вам снять дверцу и отключить шнур питания.
- Упаковочные материалы могут быть опасны для детей. Пожалуйста, храните все упаковочные материалы (пластиковые пакеты, пенопласт и т.д.) подальше от детей.
- Не поднимайтесь и не садитесь на верхнюю крышку машины.
- Домашние животные и дети могут забираться в машину. Проверяйте машину перед каждой эксплуатацией.
- Не прислоняйтесь к дверце стиральной машины.

Главные указания

- Бытовая стиральная машина не предназначена для встраивания.
- Данная стиральная машина предназначена только для использования в помещении.
- Убедитесь, что все карманы пусты. Острые и жесткие предметы, такие как монета, брошь, гвоздь, болт, камень и т.д. могут привести к серьезным повреждениям стиральной машины.
- Пожалуйста, не забудьте прекратить подачу воды и отключить питания сразу после стирки одежды.
- Стиральная машина не должна устанавливаться в ванных комнатах или помещениях с повышенной влажностью, а также в помещениях со взрывоопасными или едкими газами.
- Перед первой стиркой одежды стиральная машина должна быть запущена в течение одного цикла всех процедур без одежды внутри.
- Не ремонтируйте и не заменяйте какие-либо детали стиральной машины, если это специально не рекомендовано в инструкциях пользователя по ремонту и если у вас нет необходимых знаний и навыков для подобного ремонта.
- Запрещается стирать ковры и бюстгальтер со стальной проволокой внутри.
- Никогда не доливайте воду вручную во время стирки.
- После завершения стирки, пожалуйста, подождите две минуты, прежде чем открыть дверь.
- При передаче машины сначала необходимо слить накопившуюся воду из машины. Обращайтесь с машиной осторожно. Никогда не держите всякую выступающую деталь на машине во время подъема. Дверцу машины нельзя использовать в качестве ручки во время транспортировки.
- Стиральная машина с одним впускным клапаном может быть подключена только к системе подачи холодной воды. Стиральная машина с двойными впускными клапанами может быть подключена к системе подачи горячей и холодной воды.

СОХРАНИТЕ НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

ДАННАЯ МАШИНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ
ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

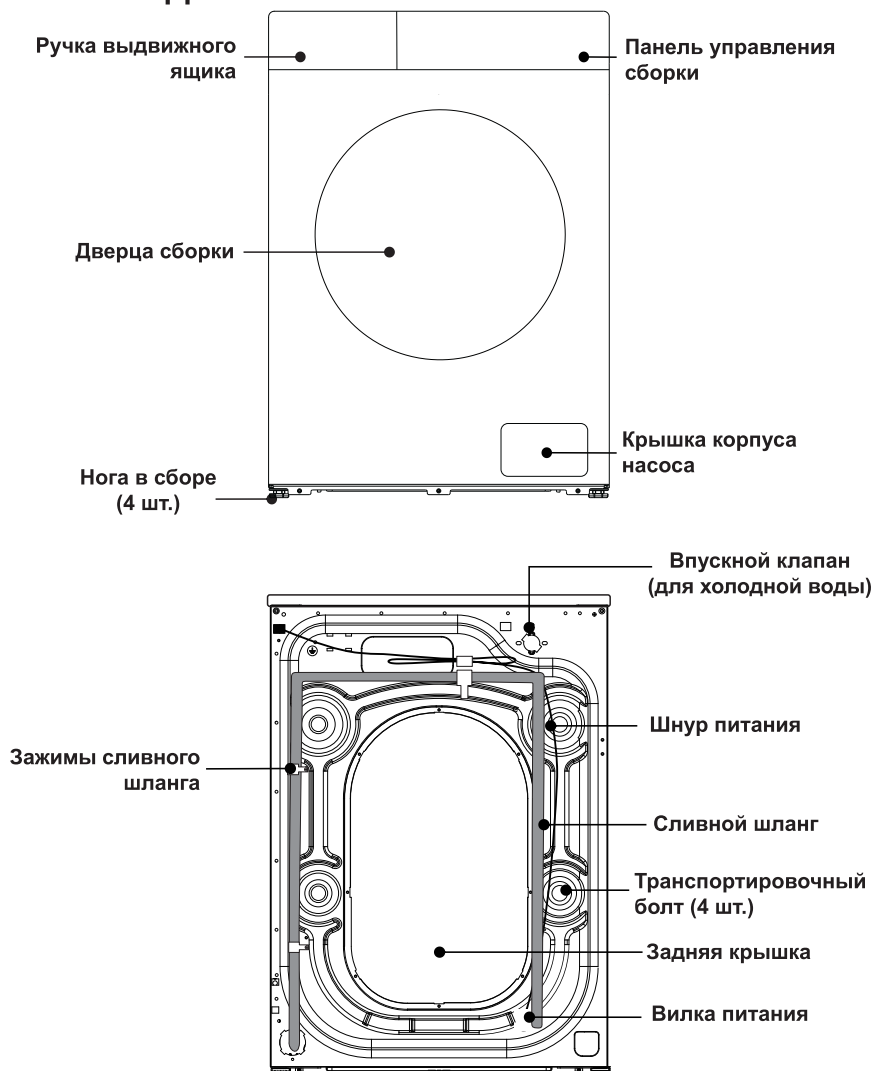

* Иллюстрация представляет собой простой пример панели управления моделью. Иллюстрация приведена только для справки. Пожалуйста, обратитесь к фактическому эффекту.

Установка стиральной машины

ПРИМЕЧАНИЕ

Мы рекомендуем, чтобы установка новой стиральной машины была произведена квалифицированным, опытным мастером по бытовой технике. Если вы чувствуете, что у вас есть навыки как установить стиральную машину, перед тем, как начать установку, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.

■ Необходимые инструменты

Возможно, вам понадобятся следующие инструменты, которые помогут вам в установке стиральной машины:

- Ножницы
- Щипцы
- Стандартная отвертка
- Перчатки
- Гаечный ключ

■ Распаковка стиральной машины

Распакуйте вашу стиральную машину и произведите проверку на наличие возможных повреждений при транспортировке. Также убедитесь, что все детали (как показано ниже) в наличии в прилагаемом пакете. Если стиральная машина была повреждена во время транспортировки или в комплекте отсутствуют некоторые детали, обратитесь к местному дилеру.

Шланг для холодной воды (Подключен к холодному водоснабжению)	Крышка для отверстия (4 шт.) (Используется для затыкания отверстий для транспортировочных болтов)	Опорный кронштейн сливного шланга (Используется для петления конца сливного шланга)	Гаечный ключ (1. Используется для регулировки нижней части машины, 2. Удалите транспортировочные болты из задней части машины)
			

■ Выбор места установки

Перед установкой стиральной машины должно быть выбрано место, характеризующееся следующим образом:


- Твердая, сухая и ровная поверхность (если место не ровное, пожалуйста, выровняйте ее в соответствии со следующим рисунком «Регулируемая ножка»).
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
- Достаточная вентиляция должна быть удовлетворена.
- Температура окружающей среды должна находиться в пределах 0-40°C.
- Влажность окружающей среды должна быть ниже 95% (при температуре 25°C).
- Храните вдали от источников тепла, таких как уголь или газ. Убедитесь, что стиральная машина не стоит на шнуре питания. Не устанавливайте стиральную машину на пол с ковровым покрытием.

■ Снятие транспортировочных болтов


Перед использованием данной стиральной машины необходимо снять транспортировочные болты с задней стороны машины. Пожалуйста, выполните следующие шаги для снятия болтов:

Установка стиральной машины


⚠ Храните транспортировочные болты надлежащим образом для дальнейшего использования.

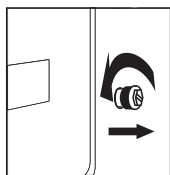

1. Ослабьте четыре болта с помощью гаечного ключа

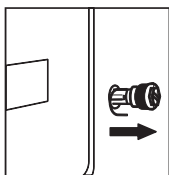


2. Возьмите головку каждого болта и протяните ее через широкую часть отверстия. Повторите этот шаг для каждого болта.

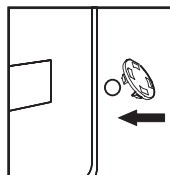

3. Заполните отверстия прилагаемыми пластиковыми крышками.


■ Выравнивание стиральной машины

Устанавливайте или помещайте стиральную машину при температуре окружающей среды не ниже 0°C, но не на открытом воздухе, так как это может привести к повреждению контроллера программирования.

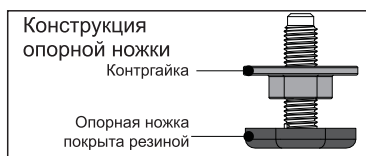


Заводское состояние

- Контргайка плотно прилагает к нижней части корпуса
- Опорная ножка прилагает к контргайке

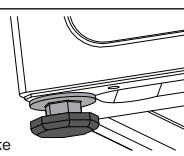


⚠ **Примечание:** Для облегчения установки заводское состояние ножки может быть не полностью заблокировано, пожалуйста, убедитесь, что все четыре ножки заблокированы перед регулировкой уровня


1. При размещении машины проверьте, находится ли нижняя ножка в заводском состоянии, если нет, пожалуйста, верните нижнюю ножку в заводское состояние: контргайка плотно зафиксирована на нижней части корпуса, а опорная ножка плотно зафиксирована на контргайке:



2. После установки стиральной машины поочередно обеими руками нажмите на противоположный угол панели верхней крышки стиральной машины и встряхните ее вертикально вниз, чтобы проверить, находится ли опорная ножка близко к земле и встряхивается ли машина




3. Чтобы убедиться, что машина установлена в правильном положении, ослабьте контргайку в соответствии с направлением, показанным на схеме, с помощью прилагаемого гаечного ключа на соответствующую высоту, пока опорная ножка не окажется близко к земле и машина не перестанет трястись



4. Наконец, с помощью гаечного ключа поверните контргайку обратно в нижнюю часть корпуса, чтобы зафиксировать ее (вы также можете слегка зафиксировать опорную ножку вручную, чтобы избежать повторного перемещения опорной ножки)

Убедитесь, что опорные ножки больше не перемещаются



⚠ ОСТОРОЖНО

1. Машина должна быть идеально выровнена и стабилизирована, когда четыре опорные ножки находятся близко к земле. Максимально опустите ножки, исходя из того, что машина выровнена.
2. Неправильная регулировка уровня может привести к громкому шуму, вибрации машины, смещению машины и другим аномальным явлениям.
3. Вентиляционное отверстие расположено в нижней части машины (во избежание засорения). Устанавливайте стиральную машину на твердую, гладкую и устойчивую к скольжению поверхность. Не ставьте стиральную машину на мягкое одеяло или деревянный пол, а также на различные


Установка стиральной машины

столы и подставки, чтобы избежать ненужных травм.


Шланг для воды может отличаться в зависимости от модели. Следуйте инструкции в соответствии с входящим в комплект шлангом для воды.

■ Подсоединение впускного шланга


Подключение к водопроводному крану с резьбой

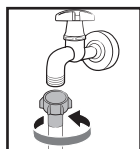

1. Подсоединить водяной шланг к водопроводному крану, а затем повернуть соединитель по часовой стрелке, как показано на рисунке.

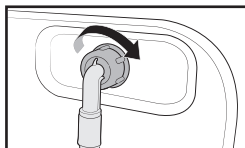


2. Присоедините другой конец шланга подачи воды к впускному клапану на задней панели стиральной машины и плотно затяните по часовой стрелке.

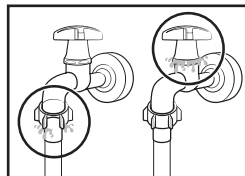


3. Откройте кран для проверки мест подсоединения на наличие протечек. В случае протечки, повторите описанные выше действия.


Подключение к водопроводному крану без резьбы

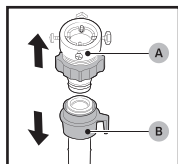


1. Снимать **переходник (А)** с водяного **шланга (В)**.

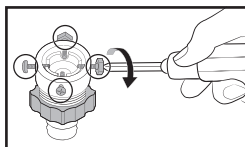


2. С помощью отвертки Phillips ослабить четыре винта на адаптере.

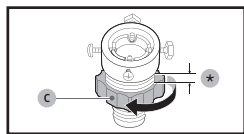

3. Удерживая адаптер, повернуть **часть (С)** в направлении стрелки, чтобы ослабить его на 5mm (*).

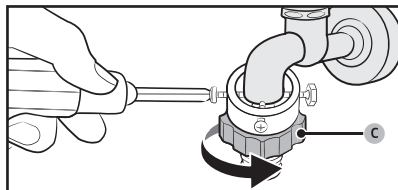


4. Вставить адаптер в водопроводный кран и затянуть винты, поднимая адаптер.
5. Повернуть **часть (С)** в направлении стрелки, чтобы затянуть ее.

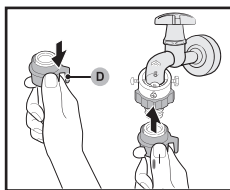

6. Потянув вниз **часть (D)** водяного шланга, подсоединить водяной шланг к адаптеру. Затем отпустите **часть (D)**. Шланг входит в адаптер со щелчком.
7. Чтобы завершить подсоединение водяного шланга, см. 2 и 3 в разделе «Подключение к водопроводному крану с резьбой».

⚠ ПРИМЕЧАНИЕ



- Если после подсоединения шланга произошла какая-либо утечка, повторите шаги по подсоединению впускного шланга.
- Не сгибайте шланг.
- Перед каждым использованием стиральной машины тщательно проверяйте подсоединение впускного шланга.

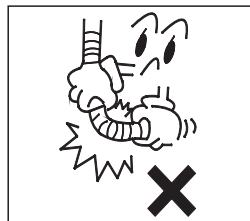

Установка стиральной машины

■ Подсоединение сливного шланга

- Сливной шланг должен располагаться на высоте 65-100 см над полом, в противном случае это может привести к плохому дренажу.
- Вы можете использовать прилагаемый опорный кронштейн сливного шланга, чтобы навить сливной шланг к стене, стояку или стиральной ванне.
- Следите за тем, чтобы все соединения шлангов были герметичными.

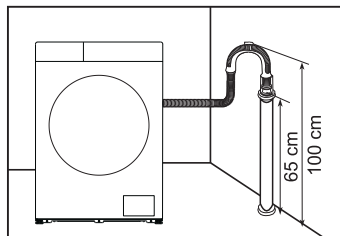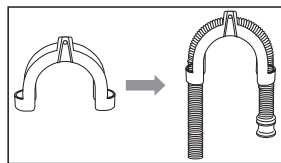


ПРИБАВИЧЕ

- Конец сливного шланга не может быть погружен в воду для правильной работы стиральной машины.

■ Подключение питания

- Поскольку максимальный ток, проходящий через машину, составляет 10 А, когда вы используете его функцию нагрева, пожалуйста, убедитесь, что система электроснабжения (ток, напряжение питания и провод) в вашем доме может соответствовать нормальным требованиям к нагрузке электроприборов.
- Пожалуйста, подключите питание к правильно установленной и правильно заземленной розетке.
- Убедитесь, что напряжение питания в помещении соответствует номинальному напряжению машины.
- Вилка питания должна соответствовать розетке.
- Не используйте универсальную вилку или розетку в качестве удлинителя.
- Не подсоединяйте и не вынимайте вилку мокрыми руками.
- Не тяните за шнур питания, когда вытаскиваете вилку из розетки. Вытаскивая вилку из розетки, держитесь за вилку.
- Если шнур питания поврежден или имеет какие-либо признаки обрыва, необходимо выбрать или приобрести специальный шнур питания у его производителя или в сервисном центре для замены.

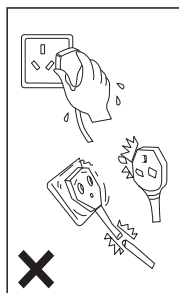

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Данная машина должна быть заземлена. В случае электрического короткого замыкания, заземление снижает опасность поражения электрическим током.
2. Стиральная машина должна эксплуатироваться в цепи, отдельной от других электробытовых приборов. В противном случае может сработать автомат защиты или перегореть плавкий предохранитель.

Эксплуатация стиральной машины

⚠ ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что ваша машина правильно установлена перед использованием.

Прежде чем стирать одежду в первый раз, вы должны выполнить полный цикл без одежды.



Выполняйте следующие шаги:

1. Подключите источник питания и подайте воду.
 2. Положите немного моющего средства (около 10g) в ящик и закройте его.
 3. Нажмите кнопку  **Вкл./Выкл.**
 4. Поверните ручку, чтобы установить программу « Хлопок».
 5. Нажмите кнопку  **Пуск/Пауза.**
- Это удалит всю воду, оставшуюся в машине после тестового запуска изготовителя.

■ Сортировка одежды

Пожалуйста, внимательно прочтите эту рекомендацию, чтобы избежать проблем со стиральной машиной и повреждений одежды.

1. Не кладите одежду с превышением номинальной мощности.
2. Рассортируйте белье по цвету и по типу ткани символа на этикетке по уходу. На большинстве предметов одежды имеется бирка с указанием ухода за тканью на воротнике или в боковом шве.
3. Убедитесь, что все карманы пусты, так как посторонние предметы (например, гвозди, монеты, скрепки и т.д.) могут привести к повреждению одежды и компонентов машины.
4. Перед стиркой застегните все молнии, крючки и т.д.
5. Прежде чем начать стирку, следует рассортировать вещи по цвету. Особенно не следует стирать темные вещи и светлые вещи одновременно.
6. Сильно загрязненные участки, пятна и т.д. следует предварительно обработать жидким моющим средством, пятновыводителями и т.д.
7. Переверните наизнанку одежду, которая легко стирается и имеет шерстяную поверхность, прежде чем положить ее в машинку.

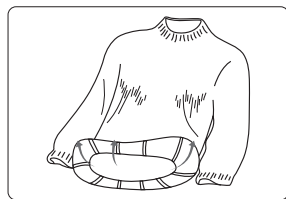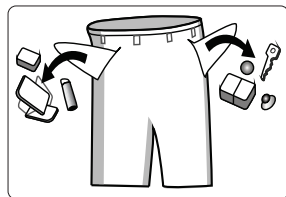


⚠ ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что между дверью и уплотнителем не застряла одежда.

■ Положите моющее средство

- Выдвиньте ящик для моющего средства.
- Добавьте моющее средство для предварительной стирки в отсек I. Используется только для программ предварительной стирки. (вариант 1: твердое моющее средство; вариант 2: жидкое моющее средство).

Эксплуатация стиральной машины

- Добавьте моющее средство для основной стирки в отсек II. (вариант 1: твердое моющее средство; вариант 2: жидкое моющее средство).
- Добавьте смягчитель ткани в отсек .
- Пожалуйста, выберите подходящий тип моющего средства для различных температур стирки, чтобы получить наилучший эффект стирки при меньшем расходе воды и энергии.
- Количество используемого моющего средства/смягчителя следует добавлять только один раз за раз стирки. Пожалуйста, обратитесь к инструкциям производителя по дозировке моющего средства/смягчителя.
- Избыток моющего средства приведет к образованию большого количества пены, которая легко переливается через край, и повлияет на ее растворение, что приведет к трудностям при полоскании.

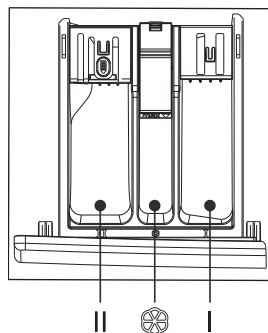

Выпуск моющего средства (автоматический выпуск)

Используйте жидкое моющее средство (Автоматически)


Перед стиркой можно добавить жидкое моющее средство в коробку ①. Во время работы стиральная машина автоматически добавит жидкое моющее средство по весу. Можно добавить вручную один раз, быстро, точно и автоматически добавлять несколько раз.

Используйте стиральный порошок или смягчитель (Вручную)

Если вы хотите использовать моющее средство или кондиционер для белья, нажмите кнопку, чтобы отключить функцию автоматического добавления. (Светодиодный индикатор теперь выключен) Выберите непенящееся или малопенящееся моющее средство, подходящее для стиральных машин с фронтальной загрузкой.

Каждый раз, загрузка за один раз для стиральной машины может быть указана в руководстве.

Чрезмерное загрузка количества стирального порошка может привести к выделению пены во время цикла стирки.

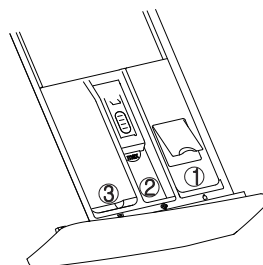

- ① коробка для жидкого моющего средства: жидкое моющее средство
- ② коробка для смягчителя: жидкий смягчитель
- ③ коробка для стирального порошка: порошковое или жидкое моющее средство

ПРИМЕЧАНИЕ

1. При первом использовании жидкого моющего средства и функции автоматического выпуска, пожалуйста, запустите программу «Экспресс 15'» для промывочной трубки и барабана.

Эксплуатация стиральной машины


2. Это нормально, когда небольшое количество жидких моющих средств попадает в нижний отсек для воды при вытаскивании ящика для жидких моющих средств. Пожалуйста, не вытаскивайте коробку часто, чтобы снизить затраты на жидкое моющее средство.
3. Количество смягчителя указано в инструкции. Чрезмерная загрузка смягчителя приведет к разрушению искусственного волокна.
4. Уровень жидкости не должен превышать МАКС. уровень в Распределительной коробке.
5. Пожалуйста, сначала разбавьте густой смягчитель или отбеливатель, а затем выпустите в распределительную коробку.

■ Этапы стирки

① Подсоедините впускной шланг и откройте кран




② Вставьте вилку питания



③ Установите сливной шланг



④ Откройте дверцу, положите одежду и закройте ее; положите моющее средство в футляр для моющего средства и закройте футляр;

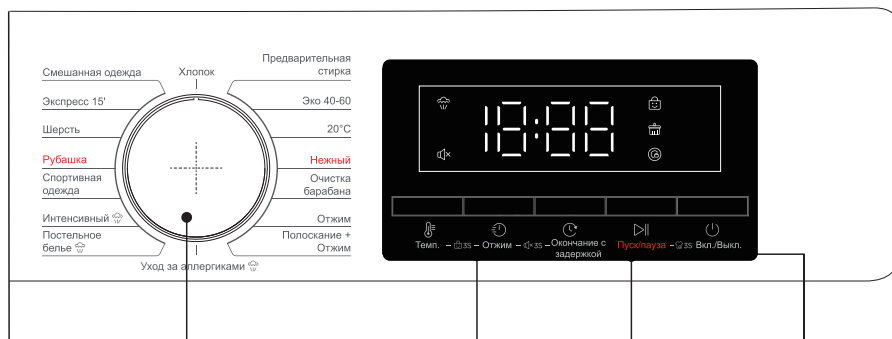

⑥ Выберите программу по мере необходимости

⑦ Настройте такие параметры, как время задержки, температура, скорость отжима, другие настройки и т.д.

⑧ Нажмите кнопку Пуск.

⑤ Нажмите кнопку Питание


- Нажмите кнопку ① **Вкл./Выкл.**, чтобы включить стиральную машину.
 - Поверните Селектор Циклов, чтобы выбрать цикл.
 - При необходимости измените настройки цикла (температуру, скорость и т.д.).
 - Установите конец задержки времени, если вы хотите завершить цикл стирки в нужное время.
 - Нажмите кнопку ▷|| **Пуск/Пауза**.
- Чтобы изменить цикл во время работы
- Нажмите кнопку ▷|| **Пуск/Пауза**, чтобы остановить работу.
 - Выберите другой цикл.
 - Нажмите кнопку ▷|| **Пуск/Пауза** еще раз, чтобы начать новый цикл.

Эксплуатация стиральной машины

■ Панель управления

* Следующая иллюстрация представляет собой простой пример панели управления моделью.

Иллюстрация приведена только для справки. Пожалуйста, обратитесь к фактическому эффекту.

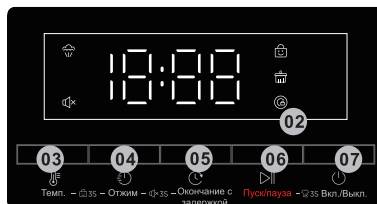

01 Селектор циклов	Поверните регулирующий диск, чтобы выбрать цикл.
02 Дисплей	На дисплее отображается информация о текущем цикле и расчетном оставшемся времени, или информационный код при возникновении проблемы.
03 Темп.	Нажмите, чтобы изменить температуру воды для текущего цикла. Доступный диапазон температур зависит от цикла. Выбранная температура будет отображена на дисплее.
04 Отжим	Нажмите, чтобы изменить скорость отжима для текущего цикла. Доступная скорость отжима зависит от цикла. Выбранная скорость отжима будет отображаться на дисплее.
05 Окончание с задержкой	Нажмите кнопку Окончания с задержкой несколько раз, чтобы перебрать доступные варианты Окончания с задержкой (от 3 до 24 часов с шагом в один час).
06 Пуск/пауза	Нажать кнопку Пуск/пауза , для работы. Нажмите кнопку один раз, чтобы начать цикл. Чтобы приостановить работу, нажмите кнопку еще раз. Вы можете изменить настройки и параметры цикла. Чтобы возобновить приостановленную работу, нажмите кнопку еще раз.
07 Вкл./Выкл.	Нажмите, чтобы Вкл./Выкл. стиральную машину. Если вы включите стиральную машину и не будете пользоваться ею в течение 10 минут, она автоматически выключится.

Эксплуатация стиральной машины

Примечание:

Проверьте режим входа в счетчик: Нажмите и удерживайте кнопку **Темп.** в течение 3 секунд в рабочем состоянии, чтобы просмотреть счетчик, и нажмите любую кнопку, чтобы выйти.

Значок паровой стирки

Если этот значок всегда горит, это означает, что функция Паровой стирки включена.

В связи с различной конфигурацией моделей некоторые модели не имеют такой конфигурации, пожалуйста, обратитесь к фактической модели.

Окончание с задержкой

Вы можете настроить стиральную машину на автоматическое завершение стирки позже, выбрав задержку от 3 до 24 часов (с шагом в 1 час). Отображаемый час указывает время окончания стирки.

1. Выберите цикл. Затем при необходимости измените настройки цикла.
2. Нажмите кнопку **Окончания с задержкой** несколько раз, пока не будет установлено желаемое время окончания.
3. Нажмите кнопку  **Пуск/пауза**.

Соответствующий индикатор включается при работе часов.

4. Чтобы отменить **Окончания с задержкой**, перезапустите стиральную машину, нажав  **Вкл./Выкл.**

Реальный случай из жизни

Вы хотите завершить двухчасовой цикл через 3 часа. Для этого вы добавляете опцию Окончания с задержкой к текущему циклу с настройкой 3 часа и нажимаете  **Пуск/пауза** в 14:00. Что произойдет? Стиральная машина начнет работать в 15:00, а закончит в 17:00.

Детская защита

Во избежание несчастных случаев с детьми Детская защита блокирует все кнопки, кроме  **Вкл./Выкл.**

• Чтобы активировать или деактивировать функцию Детской защиты, нажмите и удерживайте одновременно **Темп.** и **Отжим** в течение 3 секунд.

Когда активирована Детская защита, загорается  индикатор.

Сигнализация выключена

Вы можете включать или выключать звук селектора циклов и всех кнопок.

• Чтобы включить или выключить звук, нажмите и удерживайте **«Отжим»** и **«Окончания с задержкой»** одновременно в течение 3 секунд. Когда звук выключен, загорается  индикатор.

Эксплуатация стиральной машины

Очистка

• Когда загорается этот значок, необходимо запустить программу «Очистка барабана» для очистки машины и одновременно очистить сливной насос, впускной клапан, короб для воды, корпус и другие компоненты. После выполнения программы «Очистка барабана» этот значок гаснет. Если программа «Очистка барабана» не запущена, этот значок также автоматически погаснет во время следующей программы стирки.

Дверной замок

Когда дверь не закрыта или не заперта нормально, значок не горит, когда заприте дверь правильно, значок всегда горит ярко.

Перезагрузка

Долго нажмите кнопку ► **Пуск/пауза** в течение 3 секунд. После разблокировки замка можно запустить функцию добавления одежды посередине.

■ Программа

Смешанная одежда: Для смешанной загрузки, состоящей из хлопка и синтетики.

Экспресс 15': Для слегка загрязненной одежды весом менее 2,0kg, которую нужно быстро постирать.

Шерсть: Для шерсти предусматривает бережное отжимание и замачивание, чтобы защитить шерстяные волокна от усадки/деформации.

Рекомендуется использовать нейтральное моющее средство.

Рубашка: Вы можете выбрать эту процедуру для стирки рубашек из хлопка, льна, синтетических волокон или смесовых тканей.

Спортивная одежда: Эта процедура применима к чистке спортивной одежды.

Интенсивный: Для сильно загрязненных вещей. Время работы больше, чем в других циклах.

Постельное белье: Эта процедура подходит для стирки более тяжелой одежды, джинсы, постельное белье и т.д.

Уход за аллергиками: Характеризуется высокотемпературной стиркой и дополнительным полосканием для эффективного удаления остатков моющего средства.

Эксплуатация стиральной машины

Хлопок: Для хлопчатобумажных тканей, постельного и столового белья, нижнего белья, полотенец и рубашек. Время стирки и количество полосканий автоматически регулируются в зависимости от загрузки.

Предварительная стирка: Добавьте процесс предварительной стирки перед запуском цикла Хлопок.

Эко 40-60: Для стирки нормально загрязненных хлопчатобумажных изделий, которые заявлены как подлежащие стирке при 40 °C или 60 °C, в одном цикле. Этот цикл используется для оценки соответствия законодательству EU об экодизайне. Этот цикл установлен по умолчанию.

20°C: Специальные процедуры по новому европейскому стандарту, используемые для стирки некоторых нежных вещей, температуру можно выбрать только 20°C, защитной одежды.

Нежный: Для легких тканей, бюстгалтеров, нижнего белья (шелк) и других изделий, предназначенных только для ручной стирки. Для получения наилучших результатов используйте специальные моющие средства.

Очистка барабана: Очистите барабан, удаляя из него грязь и бактерии. Убедитесь, что барабан пуст. Не используйте чистящие средства для очистки барабана.

Отжим: Имеет дополнительный процесс отжима для эффективного удаления влаги из белья.

Полоскание + Отжим: Имеет дополнительный процесс полоскания после нанесения на белье смягчителя ткани.

■ Таблица процедур стирки

- Эффективность и результат стирки определяется качеством используемого моющего средства. Используйте только моющие средства, одобренные для машинной стирки.
 - При необходимости используйте специальное моющее средство, например, для синтетических и шерстяных тканей.
- Всегда учитывайте рекомендации производителя моющих средств.
- Не используйте средства для сухой чистки, такие как трихлорэтилен и аналогичные продукты. Выберите лучшее моющее средство.

Эксплуатация стиральной машины

Программа	Макс. загрузка (kg)			Вид моющего средства		
	8	10	11	Универсальное	Специальное	Смягчитель
Смешанная одежда	4	5	5.5	L/P	-	○
Экспресс 15'	2	2	2	L/P	-	○
Шерсть	2	2	2	-	L/P	-
Рубашка	3	4	4.5	L/P	L	○
Спортивная одежда	3	4	4.5	L/P	-	○
Интенсивный 	8	10	11	L/P	-	○
Постельное белье 	6	8	9	L/P	L/P	○
Уход за аллергиками 	4	5	5.5	L/P	L/P	○
Хлопок	8	10	11	L/P	-	○
Предварительная стирка	6	8	11	L/P	-	○
Эко 40-60	8	10	11	L/P	-	○
20°C	4	5	5.5	L/P	-	○
Нежный	4	5	5.5	L/P	L/P	-
Очистка барабана	0	0	0	-	-	-
Отжим	8	10	11	-	-	-
Полоскание + Отжим	8	10	11	-	-	○

L=гель-/жидкое моющее средство P= порошковое моющее средство

○=дополнительно -=-нет

При использовании жидкого моющего средства не рекомендуется активировать задержку времени.

Мы рекомендуем использовать: стиральный порошок 20°C - 95°C; стиральный порошок для шерсти 20°C - 40°C;

* Выбирайте температуру стирки 95°C только в соответствии с особыми гигиеническими требованиями.

Эксплуатация стиральной машины

■ Введение других функций

Разблокировка аварийной дверцы (не применяется в некоторых моделях)

■ Если вы хотите вынуть одежду при длительном отключении электроэнергии, убедитесь, что уровень воды в барабане ниже безопасного уровня, температура ниже 40°C и внутренний барабан не вращается, затем отсоедините сливной шланг и опустите его, замените шланг после того, как вода вытечет;

■ Откройте крышку сливного насоса в правом нижнем углу передней панели, слегка потяните шток вниз, услышав легкий звук, затем откройте дверцу и достаньте или положите одежду;

■ Замените крышку дождевого насоса;

■ Этот метод можно использовать только в экстренных случаях.

Аварийное натяжение троса



Автоматическое дозирование (не применяется в некоторых моделях)

■ Данная машина может автоматически дозировать стиральный порошок. Если вы хотите использовать стиральный порошок самостоятельно, выключите комбинированную кнопку, чтобы остановить эту функцию;

■ Когда вы запускаете машину, если индикатор показывает, что моющее средство заполнено, это означает, что моющее средство достаточно; по окончании стирки, если осталась только одна полоска света и для времени обслуживания указано «□□□□», это означает, что моющее средство заканчивается, тогда вам нужно добавить моющее средство.

■ Перед стиркой вы можете положить моющее средство в футляр для моющего средства, после чего машина будет автоматически дозировать моющее средство в соответствии с весом одежды в процессе стирки.

■ Более подробную информацию о состоянии по умолчанию для этой функции можно найти в таблице процессов.

Функция Возобновления

■ Эта машина имеет функцию возобновления работы в случае отключения питания. Если в процессе работы машины произошел сбой питания или отсоединилась вилка, машина может запомнить рабочее состояние и возобновить работу при восстановлении питания.

Функция памяти (не применяется в некоторых моделях)

■ Эта машина может автоматически запоминать последний рабочий процесс. Когда вы снова включите машину, она запоминает процесс стирки и настройки, которые вы сделали в прошлый раз (это означает, что весь рабочий процесс последней стирки будет выбран по умолчанию при запуске машины)

Эксплуатация стиральной машины

Осознание веса одежды

■ В начале стирки машина оценит вес одежды и автоматически дозирует моющее средство (при условии, что в футляре достаточно моющего средства), затем соответствующим образом определит количество воды для достижения цели экономии воды.

Защита от дисбаланса

- Когда машина готова к отжиму, стиральной машине может потребоваться некоторое время, чтобы сбалансировать одежду из-за сильного дисбаланса,
- Если после этого в барабане все еще сохраняется дисбаланс одежды, скорость отжима можно снизить, чтобы избежать сильной вибрации.
- Если в барабане недостаточно одежды, машина может не вращаться из-за защиты от дисбаланса, тогда вам следует добавить в машину больше одежды, чтобы заставить ее вращаться.

Разбрызгивание (не применяется в некоторых моделях)

■ В данной машине используется технология автоматического дозирования моющих средств; вода будет вытекать из футляра для моющего средства и доставлять моющее средство во внутренний барабан. Она также распыляет воду на стекло смотрового окна, что обеспечивает лучший эффект очистки от пены и пятен на одежде и окне. Это сделает процесс стирки чище и создаст высокоэффективную, экономящую воду и чистую среду для стирки!

Лампа барабана (не применяется в некоторых моделях)

■ В начале программы, в конце программы и при паузе режима стирки будет гореть лампа цилиндра стиральной машины. Вы можете наблюдать за состоянием одежды в стиральной машине и ощутить удовольствие от умной стирки.

Примечание: В связи с обновлением модели продукта конфигурация функции может отличаться от этого описания, пожалуйста, за основу применяется функция фактической модели!

Техническое обслуживание

Правильное техническое обслуживание стиральной машины может продлить срок ее службы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед началом технического обслуживания, пожалуйста, выньте вилку из розетки или отключите питание и закройте кран.

■ Очистка внутреннего барабана

Ржавчина, оставленная внутри барабана металлическими изделиями, должна быть немедленно удалена с помощью моющих средств, не содержащих хлора. Никогда не используйте стальную вату.


■ Очистка поверхности

1. Если вода переливается через край, немедленно вытрите ее сухой тканью.

Не допускается попадание острых предметов в стиральную машину.



2. При необходимости поверхность можно очистить разбавленными неабразивными нейтральными моющими средствами.

■ Очистка сливного насоса

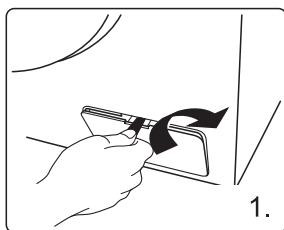

Откройте крышку фильтра с помощью таких инструментов, как монеты, в соответствии с направлением рисунка;

Отвинтите фильтр и обратите внимание на оставшуюся воду, удалив все посторонние материалы из фильтра сливного насоса;

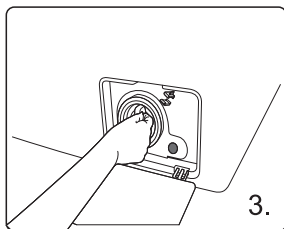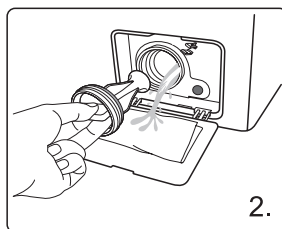


Установите фильтр на место.

Техническое обслуживание

■ Очистка фильтра впускного клапана


Впускной фильтр должен быть очищен, если при открытии крана в него не поступает вода или ее недостаточно.

1. Снизьте давление воды:
 - a. Закройте кран.
 - b. Выберите любую процедуру за исключением процедуры «Отжим».
 - c. Нажмите кнопку «Пуск/Пауза» и продолжайте процедуру в течение примерно 40 секунд.
 - d. Выньте вилку из розетки.
2. Отсоедините впускной шланг от крана.
3. Используйте воду для промывки фильтра.
4. Снова подсоедините впускной шланг.

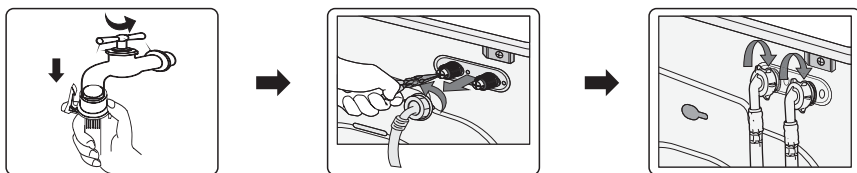

■ Очистка ящика для моющего средства

Конструкция футляра для моющего средства зависит от разных моделей машин; пожалуйста, следуйте инструкциям и методам, показанным на рисунке ниже, чтобы очистить футляр для моющего средства:

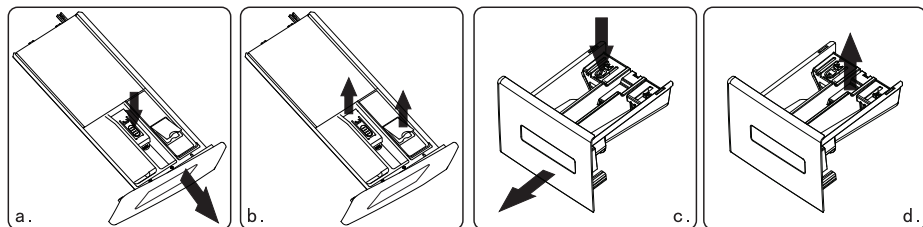

Автоматический дозатор

Общий дозатор

■ Если в футляре остались остатки моющего средства или смягчителя:

- ♦ Как показано на рис. a(c), потяните футляр и нажмите на ограничительный стержень; выдвиньте весь ящик целиком;
- ♦ Как показано на рис. b(d), откройте футляр (медленно поднимите его) и извлеките сифонную пластину (поднимите ее);
- ♦ Используйте водопроводную воду или щетку для мытья футляра для моющего средства и сифонной трубки;
- ♦ Установите крышку футляра и сифонную трубку на место и задвиньте ящик.

Техническое обслуживание

■ Немного моющего средства будет вытекать в водяной ящик при извлечении футляра, это нормально.

Старайтесь не открывать и не закрывать повторно в случае потери моющего средства;

■ Обратите внимание на утечку моющего средства, которая может вызвать неудобства при регулировке (например, наклоне, перемещении и т.д.) машины (перед регулировкой извлеките футляр).

■ Восстановление после замораживания

Стиральная машина может замерзнуть, если температура опустится ниже 0°C.

1. Выключите стиральную машину и отсоедините шнур питания.
2. Налейте теплую воду на водопроводный кран, чтобы ослабить водяной шланг.
3. Отсоедините водяной шланг и смочите его в теплой воде.
4. Налейте в барабан теплую воду и оставьте примерно на 10 минут.
5. Снова подсоедините водяной шланг к водопроводному крану.



ПРИМЕЧАНИЕ

1. При повторном использовании стиральной машины убедитесь, что температура окружающей среды выше 0°C.
2. Если ваша стиральная машина находится в помещении, где она может легко замерзнуть, пожалуйста, тщательно слейте оставшуюся воду из сливного шланга и впускного шланга.
3. Пожалуйста, обратитесь к специалисту, если ваша стиральная машина замерзла.

Устранение неисправностей

ПРОБЛЕМЫ

РЕШЕНИЯ

В машине осталось
немного воды



Это нормально и является результатом испытаний воды, проведенных на заводе.

Стиральная машина не
работает



Проверьте, правильно ли вставлена вилка питания.
Проверьте, открыт ли кран.
Проверьте, нажата ли кнопка «Питание».
Проверьте, нажата ли кнопка «Пуск/Пауза».
Проверьте, активирована ли функция задержки.

Утечка воды



Проверьте и закрепите впускной шланг.
Очистите сливной шланг и при необходимости обратитесь к специалисту для его ремонта.

Аномальный шум и
сильная вибрация



Проверьте, сняты ли транспортировочные болты.
Проверьте, установлены ли регулируемые ножки ровно.
Проверьте, установлена ли стиральная машина на твердом и ровном полу.
Проверьте, нет ли внутри каких-либо заколок или металлических предметов.

Эффективность стирки не
удовлетворена



Выберите подходящую процедуру.
Добавьте необходимое количество моющего средства в соответствии с инструкциями на упаковке моющего средства.

Машина не реагирует на
нажатие кнопок



Проверьте, активирована ли функция «Детская защита».
Сначала нажмите кнопку «Пуск/Пауза», затем нажмите другие кнопки.

Фактическое время
выполнения процедур не
соответствует времени
отображения



Проверьте, достаточно ли диспергируется одежда в барабане.
Проверьте, хорошо ли сливается или поступает вода.

Стиральная машина
заполняется во время
слива



Проверьте, не превышает ли максимальная высота сливного шланга 65см
Проверьте, погружен ли сливной шланг.

Устранение неисправностей

ОТОБРАЖЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	РЕШЕНИЯ
E 1	Стиральная машина заполняется через срок	Проверьте, открыт ли кран. Проверьте, не слишком ли низкое давление воды. Проверьте, не заблокирован ли впускной шланг.
E 2	Отвод воды с течением времени	Проверьте, не заблокирован ли сливной насос. При необходимости обратитесь к техническому специалисту.
E 3	Дверной замок неисправен	Снова плотно закройте дверь. Проверьте, не застряла ли одежда между дверью и уплотнителем. При необходимости обратитесь к техническому специалисту.
E 4	Вода перелилась через край	поливайте автоматически до тех пор, пока уровень воды не станет подходящим для процедуры стирки. При необходимости обратитесь к техническому специалисту.
E 5	Электродвигатель вышел из строя	Свяжитесь, пожалуйста, со специалистом.
E 6	Нагреватель не работает	Свяжитесь, пожалуйста, со специалистом.
E 7	Неисправен датчик температуры	Свяжитесь, пожалуйста, со специалистом.
E 8	Несоответствие программного обеспечения/ аппаратного обеспечения на материнской плате и плате преобразования частоты	Свяжитесь, пожалуйста, со специалистом.
E 9	коммуникационные сбои	Свяжитесь, пожалуйста, со специалистом.
E 10	неисправности инвертора	Свяжитесь, пожалуйста, со специалистом.
EP	Выполняемая процедура не соответствует циклу, на который указывает ручка.	Поверните селектор циклов в положение, соответствующее выполняемой процедуре.

Примечание:

Пожалуйста, обратитесь к фактически приобретенной модели для отображения неисправностей здесь.

Разные модели имеют разные отображения неисправностей.

Приложение

■ Этикетка по обращению с тканью

	Износостойкий материал		Можно гладить при температуре не более 100°C
	Нежная ткань		Не гладьте
	Изделие можно стирать при температуре 90°C		Можно подвергать химчистке с использованием любого растворителя
	Изделие можно стирать при температуре 60°C		Только сухая чистка с использованием перхлорида, более легкого топлива, чистого спирта или R113
	Изделие можно стирать при температуре 40°C		Химчистка только авиационным топливом, чистым спиртом или R113
	Изделие можно стирать при температуре 30°C		Запрещается химчистка
	Изделие можно стирать вручную		Сушка кладя
	Только химчистка		Можно повесить для сушки
	Можно отбеливать в холодной воде		Сушить на вешалке для одежды
	Отбелить запрещается		Сушка в барабане при нормальном нагреве
	Можно гладить при температуре не более 200°C		Сушка в барабане при уменьшенном нагреве
	Можно гладить при температуре не более 150°C		Запрещается сушка в барабане

■ Электрическое предупреждение

Во избежание пожара, поражения электрическим током и других несчастных случаев, пожалуйста, помните о следующем.:

- Можно использовать только напряжение, указанное на этикетке электропитания. Если вы не уверены насчет напряжения у вас дома, обратитесь в местное управление.
 - При использовании функции нагрева максимальный ток через стиральную машину достигает 10 А. Поэтому убедитесь, что блоки питания (ток, напряжение и кабель) соответствуют требованиям нормальной нагрузки для машины.
 - Защищайте шнур питания должным образом. Шнур питания должен быть надёжно закреплён, так чтобы он не зацепил людей или другие предметы и не был повреждён. Особое внимание следует уделить расположению вилки.
 - Не допускайте перегрузки настенной розетки или удлинения кабеля. Перегрузка электросети может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Не вытаскивайте вилку мокрой рукой.
 - Для обеспечения вашей безопасности вилка питания должна быть вставлена в заземленную розетку.
- Тщательно проверьте и убедитесь, что розетка правильно и надёжно заземлена.

Приложение

■ Охрана окружающей среды

- Стиральная машина изготовлена из материалов, пригодных для вторичной переработки. Если вы решите утилизировать эту стиральную машину, пожалуйста, соблюдайте местные правила утилизации отходов. Отсоедините шнур питания, чтобы стиральная машина не могла быть подключена к источнику питания. Снимите дверцу, чтобы мелкие животные и дети не могли попасть внутрь стиральной машины.
- Не превышайте количество моющего средства, рекомендованное в инструкции производителя моющего средства.
- Используйте средства для удаления пятен и отбеливатели перед циклом стирки только в случае крайней необходимости.
- Экономьте воду и электроэнергию, стирая только полную загрузку (точное количество зависит от используемой программы).
- Правильная утилизация данного продукта



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории EU. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого удаления отходов, ответственно перерабатывайте их, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, пожалуйста, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к розничному продавцу, у которого было приобретено изделие. Они могут сдать этот продукт на безопасную для окружающей среды переработку.

⚠ ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Оценка энергоэффективности проверена по методике «Эко 40-60».
2. Отсканируйте QR-код, указанный на этикетке энергоэффективности, для получения дополнительной информации о продукте.
3. Если стиральная машина выдает код ошибки, обязательно свяжитесь с нашим отделом продаж для ремонта. Мы не несем ответственности за любые проблемы, вызванные неавторизованным ремонтом.
4. Если вам нужно заказать аксессуары, мы можем отправить их в течение 15 рабочих дней после запроса.
5. В целях улучшения производительности всей стиральной машины внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без дополнительного уведомления.
6. На панели дисплея должно отображаться «Окончание» в течение 1 минут после окончания цикла.

Визитка продуктов

FF0824WA2BY	Ед. изм.	Эко 40-60			20°C	Хлопок 95	Шерсть	Экспресс 15'	Интенсивный
		100% нагрузка	50% нагрузка	25% нагрузка					
Номинальная мощность	kg	8.0	4.0	2.0	4.0	8.0	2.0	2.0	8.0
продолжительность	h:mm	3:38	2:48	2:48	0:50	2:19	0:44	0:15	2:08
энергопотребление	кВтч/цикл	0.672	0.387	0.185	0.198	1.468	0.112	0.042	0.778
вода	л/цикл	60.0	44.0	37.0	42.0	65.0	56.0	34.0	46.0
Макс. темп.	°C	35	27	22	20	78	22	18	51
RMC	%	53.9	53.9	53.9	82.0	70.0	78.0	88.0	73.0
Скорость отжима	rpm	1400	1400	1400	600	800	400	800	800

FF1024WA2BY	Ед. изм.	Эко 40-60			20°C	Хлопок 95	Шерсть	Экспресс 15'	Интенсивный
		100% нагрузка	50% нагрузка	25% нагрузка					
Номинальная мощность	kg	10.0	5.0	2.5	5.0	10.0	2.5	2.5	10.0
продолжительность	h:mm	3:59	3:00	3:00	0:50	2:19	0:44	0:15	2:08
энергопотребление	кВтч/цикл	0.785	0.495	0.225	0.215	1.503	0.123	0.050	0.805
вода	л/цикл	67.0	52.0	42.0	46.0	71.0	57.0	35.0	52.0
Макс. темп.	°C	35	29	25	20	75	22	18	50
RMC	%	53.9	53.9	53.9	81.0	70.0	77.0	87.0	72.0
Скорость отжима	rpm	1400	1400	1400	600	800	400	800	800

	Ед. изм.	Эко 40-60			20°C	Хлопок 95	Шерсть	Экспресс 15'	Интенсивный
		100% нагрузка	50% нагрузка	25% нагрузка					
Номинальная мощность	kg	11.0	5.5	3.0	5.5	11.0	2.0	2.0	11.0
продолжительность	h:mm	4:00	3:00	3:00	0:50	2:19	0:44	0:15	2:08
энергопотребление	кВтч/цикл	0.764	0.437	0.187	0.251	1.620	0.128	0.058	0.875
вода	л/цикл	72.0	52.0	46.0	48.0	72.0	64.0	39.0	78.0
Макс. темп.	°C	32	29	24	20	76	20	17	40
RMC	%	62.9	62.9	62.9	82	72	78	90	75
Скорость отжима	rpm	1400	1400	1400	600	800	400	800	800

Визитка продуктов

Наименование или торговая марка поставщика: TCL

Адрес поставщика: № 10, ул. Юньхулу, зона экономического развития, г. Хэфэй, пров. Аньхой, Китай

Идентификатор модели:FF0824WA2BY

Общие параметры продукта:

Параметр	Значение		Параметр		Значение	
Номинальная производительность (kg)	8.0		Размеры в см		Высота	85
					Ширина	60
					Глубина	52
EEL _w	46.6		Класс энергоэффективности		A	
Показатель эффективности стирки	1.031		Эффективность ополаскивания (g/kg)		5.0	
Потребление энергии в кВтч за цикл, рассчитанное на основе программы Эко 40-60. Фактическое потребление энергии зависит от режима использования аппарата.	0.424		Расход воды в литрах на цикл, рассчитанное на основе программы Эко 40-60. Фактический расход воды зависит от режима использования аппарата и жесткости воды.		48	
Максимальная температура внутри обработанного текстиля (°C)	Номинальная мощность	35	Остаточное содержание влаги (%)	53.9	Номинальная мощность	53.90
	Половина	27			Половина	53.90
	Четверть	22			Четверть	53.90

Визитка продуктов

Скорость отжима (rpm)	Номинальная мощность	1400	Класс эффективности отжимной сушки	B
	Половина	1400		
	Четверть	1400		
Продолжительность программы (час:мин)	Номинальная мощность	3:38	Тип	Отдельно стоящий
	Половина	2:48		
	Четверть	2:48		
Уровень акустического шума в воздухе на фазе отжима (дБ(А) на 1 пВ)	72		Класс излучения воздушного акустического шума (фаза отжима)	A
Выключенный режим (W)	0.50		Режим ожидания (W)	-
Задержка пуска (W) (если применимо)	4.00		Сетевой режим ожидания (W) (если применимо)	-

Минимальный срок действия гарантии, предоставляемой поставщиком: 24 месяца

Данный продукт был разработан для высвобождения ионов серебра во время цикла стирки	НЕТ
---	-----

Визитка продуктов

ПАРАМЕТР	ЕД. ИЗМ.	ЗНАЧЕНИЕ
Номинальная мощность программы Эко 40-60 с интервалом в 0,5 kg (с)	kg	8.0
Энергопотребление программы Эко 40-60 при номинальной мощности ($E_{W,полн.}$)	кВтч/цикл	0.672
Энергопотребление программы Эко 40-60 при половинной номинальной мощности ($E_{W,1/2}$)	кВтч/цикл	0.387
Энергопотребление программы Эко 40-60 при четверти номинальной мощности ($E_{W,1/4}$)	кВтч/цикл	0.185
Взвешенное энергопотребление программы Эко 40-60 (E_W)	кВтч/цикл	0.424
Стандартное энергопотребление программы Эко 40-60 (SCE_W)	кВтч/цикл	0.909
Индекс энергоэффективности (EEI_W)	-	46.6
Потребление воды по программе Эко 40-60 при номинальной мощности ($W_{W,полн.}$)	л/цикл	60.0
Потребление воды по программе Эко 40-60 при половинной номинальной мощности ($W_{W,1/2}$)	л/цикл	44.0
Потребление воды в программе Эко 40-60 при четверти номинальной мощности ($W_{W,1/4}$)	л/цикл	37.0
Взвешенное потребление воды (W_W)	л/цикл	48
Показатель эффективности стирки программы Эко 40-60 при номинальной мощности (I_W)	-	1.031
Показатель эффективности стирки программы Эко 40-60 при половинной номинальной мощности (I_W)	-	1.031
Показатель эффективности стирки программы Эко 40-60 при четверти номинальной мощности (I_W)	-	1.031
Эффективность полоскания по программе Эко 40-60 при номинальной производительности (I_R)	g/kg	5.0
Эффективность полоскания по программе Эко 40-60 при половинной номинальной производительности (I_R)	g/kg	5.0
Эффективность полоскания по программе Эко 40-60 при четверти номинальной производительности (I_R)	g/kg	5.0

Визитка продуктов

Продолжительность программы Эко 40-60 при номинальной мощности (t_w)	ч: мин.	3:38
Продолжительность программы Эко 40-60 при половинной номинальной мощности (t_w)	ч: мин.	2:48
Продолжительность программы Эко 40-60 при четверти номинальной мощности (t_w)	ч: мин.	2:48
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри нагрузки во время программы Эко 40-60 при номинальной производительности (T)	°C	35
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы Эко 40-60 при половинной номинальной мощности (T)	°C	27
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы Эко 40-60 при четверти номинальной мощности (T)	°C	22
Скорость отжима на этапе отжима в программе Эко 40-60 при номинальной производительности (S)	rpm	1400
Скорость отжима на этапе отжима в программе Эко 40-60 при половинной номинальной мощности (S)	rpm	1400
Скорость отжима на этапе отжима в программе Эко 40-60 при четверти номинальной мощности (S)	rpm	1400
Остаточное содержание влаги для программы Эко 40-60 при номинальной мощности ($D_{полн.}$)	%	53.90
Остаточное содержание влаги для программы Эко 40-60 при половинной номинальной мощности ($D_{1/2}$)	%	53.90
Остаточное содержание влаги для программы Эко 40-60 при четверти номинальной мощности ($D_{1/4}$)	%	53.90
Взвешенное остаточное содержание влаги (D)	%	53.9
Выбросы акустического шума в воздухе во время программы Эко 40-60 (фаза отжима)	дБ(А) на 1 пВ	72
Потребляемая мощность в «выкл. режиме» (P_o)	W	0.50
Потребляемая мощность в режиме ожидания (P_{sm})	W	-
Включает ли «режим ожидания» отображение информации?	-	-
Потребляемая мощность в «режиме ожидания» (P_{sm}) в режиме сетевого ожидания (если применимо)	W	-
Потребляемая мощность при «отложенном запуске» (P_{ds}) (если применимо)	W	4.0

Визитка продуктов

Наименование или торговая марка поставщика: TCL

Адрес поставщика: № 10, ул. Юньхулу, зона экономического развития, г. Хэфэй, пров. Аньхой, Китай

Идентификатор модели:FF1024WA2BY

Общие параметры продукта:

Параметр	Значение		Параметр		Значение	
Номинальная производительность (kg)	10. 0		Размеры в см		Высота	85
					Ширина	60
					Глубина	61
EEL _w	46. 7		Класс энергозффеektivности		A	
Показатель эффеektivности стирки	1.031		Эффеektivность ополаскивания (g/kg)		5.0	
Потребление энергии в кВтч за цикл, рассчитанное на основе программы Эко 40-60. Фактическое потребление энергии зависит от режима использования аппарата.	0. 461		Расход воды в литрах на цикл, рассчитанное на основе программы Эко 40-60. Фактический расход воды зависит от режима использования аппарата и жесткости воды.		52	
Максимальная температура внутри обработанного текстиля (°C)	Номинальная мощность	33	Остаточное содержание влаги (%)	53.9	Номинальная мощность	53.90
	Половина	29			Половина	53.90
	Четверть	25			Четверть	53 90

Визитка продуктов

Скорость отжима (rpm)	Номинальная мощность	1400	Класс эффективности отжимной сушки	B
	Половина	1400		
	Четверть	1400		
Продолжительность программы (час:мин)	Номинальная мощность	3:59	Тип	Отдельно стоящий
	Половина	3:00		
	Четверть	3:00		
Уровень акустического шума в воздухе на фазе отжима (дБ(А) на 1 пВ)	76		Класс излучения воздушного акустического шума (фаза отжима)	B
Выключенный режим (W)	0.50		Режим ожидания (W)	-
Задержка пуска (W) (если применимо)	4.00		Сетевой режим ожидания (W) (если применимо)	-

Минимальный срок действия гарантии, предоставляемой поставщиком: 24 месяца

Данный продукт был разработан для высвобождения ионов серебра во время цикла стирки	НЕТ
---	-----

Визитка продуктов

ПАРАМЕТР	ЕД. ИЗМ.	ЗНАЧЕНИЕ
Номинальная мощность программы Эко 40-60 с интервалом в 0,5 kg (с)	kg	10. 0
Энергопотребление программы Эко 40-60 при номинальной мощности ($E_{W,полн.}$)	кВтч/цикл	0. 785
Энергопотребление программы Эко 40-60 при половинной номинальной мощности ($E_{W,1/2}$)	кВтч/цикл	0. 495
Энергопотребление программы Эко 40-60 при четверти номинальной мощности ($E_{W,1/4}$)	кВтч/цикл	0. 225
Взвешенное энергопотребление программы Эко 40-60 (E_W)	кВтч/цикл	0. 461
Стандартное энергопотребление программы Эко 40-60 (SCE_W)	кВтч/цикл	0. 988
Индекс энергоэффективности (EEI_W)	-	46. 7
Потребление воды по программе Эко 40-60 при номинальной мощности ($W_{W,полн.}$)	Л/цикл	67.0
Потребление воды по программе Эко 40-60 при половинной номинальной мощности ($W_{W,1/2}$)	Л/цикл	52.0
Потребление воды в программе Эко 40-60 при четверти номинальной мощности ($W_{W,1/4}$)	Л/цикл	42.0
Взвешенное потребление воды (W_W)	Л/цикл	52
Показатель эффективности стирки программы Эко 40-60 при номинальной мощности (I_W)	-	1.031
Показатель эффективности стирки программы Эко 40-60 при половинной номинальной мощности (I_W)	-	1.031
Показатель эффективности стирки программы Эко 40-60 при четверти номинальной мощности (I_W)	-	1.031
Эффективность полоскания по программе Эко 40-60 при номинальной производительности (I_R)	g/kg	5.0
Эффективность полоскания по программе Эко 40-60 при половинной номинальной производительности (I_R)	g/kg	5.0
Эффективность полоскания по программе Эко 40-60 при четверти номинальной производительности (I_R)	g/kg	5.0

Визитка продуктов

Продолжительность программы Эко 40-60 при номинальной мощности (t_w)	ч: мин.	3:59
Продолжительность программы Эко 40-60 при половинной номинальной мощности (t_w)	ч: мин.	3:00
Продолжительность программы Эко 40-60 при четверти номинальной мощности (t_w)	ч: мин.	3:00
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри нагрузки во время программы Эко 40-60 при номинальной производительности (T)	°C	33
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы Эко 40-60 при половинной номинальной мощности (T)	°C	29
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы Эко 40-60 при четверти номинальной мощности (T)	°C	25
Скорость отжима на этапе отжима в программе Эко 40-60 при номинальной производительности (S)	rpm	1400
Скорость отжима на этапе отжима в программе Эко 40-60 при половинной номинальной мощности (S)	rpm	1400
Скорость отжима на этапе отжима в программе Эко 40-60 при четверти номинальной мощности (S)	rpm	1400
Остаточное содержание влаги для программы Эко 40-60 при номинальной мощности ($D_{полн.}$)	%	53.90
Остаточное содержание влаги для программы Эко 40-60 при половинной номинальной мощности ($D_{1/2}$)	%	53.90
Остаточное содержание влаги для программы Эко 40-60 при четверти номинальной мощности ($D_{1/4}$)	%	53.90
Взвешенное остаточное содержание влаги (D)	%	53.9
Выбросы акустического шума в воздухе во время программы Эко 40-60 (фаза отжима)	дБ(А) на 1 пВ	76
Потребляемая мощность в «выкл. режиме» (P_o)	W	0.50
Потребляемая мощность в режиме ожидания (P_{sm})	W	-
Включает ли «режим ожидания» отображение информации?	-	-
Потребляемая мощность в «режиме ожидания» (P_{sm}) в режиме сетевого ожидания (если применимо)	W	-
Потребляемая мощность при «отложенном запуске» (P_{ds}) (если применимо)	W	4.0

Визитка продуктов

Наименование или торговая марка поставщика: TCL

Адрес поставщика: № 10, ул. Юньхулу, зона экономического развития, г. Хэфэй, пров. Аньхой, Китай

Идентификатор модели:FF1124WA2BY

Общие параметры продукта:

Параметр	Значение		Параметр		Значение	
Номинальная производительность (kg)	11.0		Размеры в см		Высота	85
					Ширина	60
					Глубина	65
EEL _w	39.0		Класс энергоэффективности		A	
Показатель эффективности стирки	1.031		Эффективность ополаскивания (g/kg)		5.0	
Потребление энергии в кВтч за цикл, рассчитанное на основе программы Эко 40-60. Фактическое потребление энергии зависит от режима использования аппарата.	0.398		Расход воды в литрах на цикл, рассчитанное на основе программы Эко 40-60. Фактический расход воды зависит от режима использования аппарата и жесткости воды.		54	
Максимальная температура внутри обработанного текстиля (°C)	Номинальная мощность	32	Остаточное содержание влаги (%)	62.9	Номинальная мощность	62.90
	Половина	29			Половина	62.90
	Четверть	24			Четверть	62.90

Визитка продуктов

Скорость отжима (rpm)	Номинальная мощность	1400	Класс эффективности отжимной сушки	C
	Половина	1400		
	Четверть	1400		
Продолжительность программы (час:мин)	Номинальная мощность	4:00	Тип	Отдельно стоящий
	Половина	3:00		
	Четверть	3:00		
Уровень акустического шума в воздухе на фазе отжима (дБ(А) на 1 пВ)	76		Класс излучения воздушного акустического шума (фаза отжима)	B
Выключенный режим (W)	0.50		Режим ожидания (W)	-
Задержка пуска (W) (если применимо)	4.00		Сетевой режим ожидания (W) (если применимо)	-

Минимальный срок действия гарантии, предоставляемой поставщиком: 24 месяца

Данный продукт был разработан для высвобождения ионов серебра во время цикла стирки	НЕТ
---	-----

Визитка продуктов

ПАРАМЕТР	ЕД. ИЗМ.	ЗНАЧЕНИЕ
Номинальная мощность программы Эко 40-60 с интервалом в 0,5 kg (с)	kg	11.0
Энергопотребление программы Эко 40-60 при номинальной мощности ($E_{W,полн.}$)	кВтч/цикл	0.764
Энергопотребление программы Эко 40-60 при половинной номинальной мощности ($E_{W,1/2}$)	кВтч/цикл	0.437
Энергопотребление программы Эко 40-60 при четверти номинальной мощности ($E_{W,1/4}$)	кВтч/цикл	0.187
Взвешенное энергопотребление программы Эко 40-60 (E_W)	кВтч/цикл	0.398
Стандартное энергопотребление программы Эко 40-60 (SCE_W)	кВтч/цикл	1.020
Индекс энергоэффективности (EEI_W)	-	39.0
Потребление воды по программе Эко 40-60 при номинальной мощности ($W_{W,полн.}$)	Л/цикл	72.0
Потребление воды по программе Эко 40-60 при половинной номинальной мощности ($W_{W,1/2}$)	Л/цикл	52.0
Потребление воды в программе Эко 40-60 при четверти номинальной мощности ($W_{W,1/4}$)	Л/цикл	46.0
Взвешенное потребление воды (W_W)	Л/цикл	54
Показатель эффективности стирки программы Эко 40-60 при номинальной мощности (I_W)	-	1.031
Показатель эффективности стирки программы Эко 40-60 при половинной номинальной мощности (I_W)	-	1.031
Показатель эффективности стирки программы Эко 40-60 при четверти номинальной мощности (I_W)	-	1.031
Эффективность полоскания по программе Эко 40-60 при номинальной производительности (I_R)	g/kg	5.0
Эффективность полоскания по программе Эко 40-60 при половинной номинальной производительности (I_R)	g/kg	5.0
Эффективность полоскания по программе Эко 40-60 при четверти номинальной производительности (I_R)	g/kg	5.0

Визитка продуктов

Продолжительность программы Эко 40-60 при номинальной мощности (t_w)	ч: мин.	4:00
Продолжительность программы Эко 40-60 при половинной номинальной мощности (t_w)	ч: мин.	3:00
Продолжительность программы Эко 40-60 при четверти номинальной мощности (t_w)	ч: мин.	3:00
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри нагрузки во время программы Эко 40-60 при номинальной производительности (T)	°C	32
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы Эко 40-60 при половинной номинальной мощности (T)	°C	29
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы Эко 40-60 при четверти номинальной мощности (T)	°C	24
Скорость отжима на этапе отжима в программе Эко 40-60 при номинальной производительности (S)	rpm	1400
Скорость отжима на этапе отжима в программе Эко 40-60 при половинной номинальной мощности (S)	rpm	1400
Скорость отжима на этапе отжима в программе Эко 40-60 при четверти номинальной мощности (S)	rpm	1400
Остаточное содержание влаги для программы Эко 40-60 при номинальной мощности ($D_{полн.}$)	%	62.90
Остаточное содержание влаги для программы Эко 40-60 при половинной номинальной мощности ($D_{1/2}$)	%	62.90
Остаточное содержание влаги для программы Эко 40-60 при четверти номинальной мощности ($D_{1/4}$)	%	62.90
Взвешенное остаточное содержание влаги (D)	%	62.9
Выбросы акустического шума в воздухе во время программы Эко 40-60 (фаза отжима)	дБ(А) на 1 пВ	76
Потребляемая мощность в «выкл. режиме» (P_o)	W	0.50
Потребляемая мощность в режиме ожидания (P_{sm})	W	-
Включает ли «режим ожидания» отображение информации?	-	-
Потребляемая мощность в «режиме ожидания» (P_{sm}) в режиме сетевого ожидания (если применимо)	W	-
Потребляемая мощность при «отложенном запуске» (P_{ds}) (если применимо)	W	4.0



Креативне Життя

- Перед використанням вашої пральної машини уважно прочитайте цей посібник і зберігайте його для подальшого використання.
- Цей посібник також доступний шляхом надсилання електронного листа клієнту.
- Ілюстрації в цьому посібнику наведені лише для ознайомлення, вони можуть відрізнятися від моделі, яку ви придбали.

ПОСІБНИК ВЛАСНИКА ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ

TCL Home Appliances (Hefei) Co., Ltd.



